DAMPFBÜGELEISEN

STEAM IRON

FER A REPASSER

VASALO

FERRO DA STIRO

PLANCHA DE VAPOR

FERRO A VAPOR

ŽELAZKO

STOOMSTRIJKIJZER

NAPAROVACÍ ŽEHLIČKA

BUHARLI ÜTÜ

FIER DE CÂLCAT CU ABUR

IIAPHA JOTUЯ

IIAPOBOЙ УТЮГ



BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI
HASZNALATI UTASITÁS
LIBRETTO ISTRUZIONES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUCCOES
INSTRUKCJA OBSŁUGI
GEBRUIKSAANWIJZING
NÁVOD PRO OBSLUHU
KULLANIM KLAVUZU
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
ИНСТРУКЦИЯ 110 ЭКСПЛУАТАЦИЯ




### **DAMPFBUGELEISEN** BEDIENUNGSANLEITUNG

**DB151** 

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Gebrauch zu vermeiden. Beachten Sie besonders die bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie lhr Gerät ans Netz anschließen, um Schäden durch nicht sachgemäßen

Sicherheitshinweise. Sollten Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden

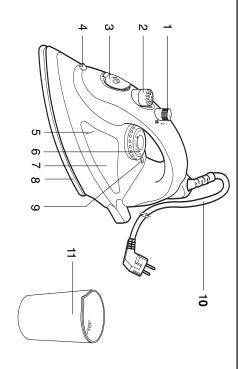

- Dampf/Sprühschalter
- Dampfwahlschalter
- Wassereinfüllöffnung
- Sprühdüse
- Temperaturregler Markierung MAX
- 7. Wassertank
- 8. Bügelsohle
- Betriebsanzeige
- Netzkabel mit Netzstecker
- Messbecher

# SICHERHEITSHINWEISE

- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Betrieb genommen wird. Die Betriebsanleitung vollständig durchlesen, bevor das Gerät in
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, d. h. zum Bügeln Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- auftretende Schäden übernommen werden. Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl von Wäsche, benutzt werden. Bei nicht bestimmungsgemäßem
- Vor Anschluss ans Netz prüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild am Gerät übereinstimmen.
- Gerät und Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten

Sollte das Gerät dennoch einmal ins Wasser gefallen sein, sofort den Fachmann überprüfen lassen. Es besteht Lebensgefahr durch Netzstecker ziehen und das Gerät vor erneutem Gebrauch von einem

### Stromschlag!

- Niemals selbst versuchen, das Gehäuse zu öffnen
- Keinerlei Gegenstände in das Innere des Gehäuses führen.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder wenn es nass ist benutzen.
- Den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen anfassen
- Netzkabel und Netzstecker regelmäßig auf evtl. Beschädigungen werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Netzstecker vom Hersteller bzw. einem qualifizierten Fachmann ersetzt überprüfen. Im Falle von Beschädigungen müssen Netzkabel und
- sollte oder anderweitig beschädigt wurde. In solchen Fällen das Gerät Schäden aufweisen oder falls das Gerät auf den Boden gefallen sein Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn Netzkabel oder Netzstecker zur Uberprüfung und evtl. Reparatur in die Fachwerkstatt bringen.
- Nie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es besteht Gefahr

### durch Stromschlag!

- Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen lassen und von Stecker aus der Steckdose ziehen. heißen Gegenständen und offenen Flammen fernhalten. Nur am
- Einen zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer FehlerstrommA in der Hausinstallation. Lassen Sie sich von Ihrem Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 Elektroinstallateur beraten.
- Das Kabel sowie ein evtl. benötigtes Verlängerungskabel so verlegen, möglich ist. dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. ein Darüberstolpern nicht
- Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die Das Gerät auf eine stabile, ebene und wärmebeständige Fläche und Uberhitzung von Kabel und/oder Stecker kommen entsprechende Leistung geeignet sein, ansonsten kann es zu
- Dieses Gerät ist weder für den gewerblichen Gebrauch noch für den Gebrauch im Freien geeignet. Reichweite von Kindern stellen. nicht in die Nähe von offenen Flammen (z.B. Gasöfen), sowie außer
- Während des Gebrauchs das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen.
- Kinder können die Gefahren, die im unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten liegen, nicht erkennen. Deshalb elektrische Haushaltsgeräte nie von Kindern ohne Aufsicht benutzen lassen.
- Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und vor jeder Reinigung.
- Vorsicht! Das Gerät steht unter Strom solange es ans Stromnetz angeschlossen ist.
- Vor Ziehen des Netzsteckers das Gerät ausschalten
- Das Gerät nie an dessen Netzkabel tragen.

# BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE

- Vorsicht Verbrennungsgefahr! Die Bügelsohle wird bei Gebrauch Gerät nur am Handgriff anfassen. sehr heiß und beim Dampfbügeln tritt heißer Wasserdampf aus. Das
- Beim Einfüllen von Wasser muss der Netzstecker gezogen sein.
- ausschalten und den Netzstecker ziehen. Das Gerät auch bei nur kurzfristigem Unterbrechen des Bügelns
- bevor es verstaut wird. unzugänglichen Ort aufrecht stehend vollkommen abkühlen lassen Nach Gebrauch das Gerät an einem sicheren, von Kindern

# **VOR ERSTER INBETRIEBNAHME**

- Alle Verpackungsmaterialien entfernen und die Schutzfolie von der Bügelsohle abziehen
- Die Bügelsohle (8) reinigen (siehe Reinigung und Pflege)
- Bei erster Benutzung kann es zu einer leichten Geruchs- oder kurzer Dauer. Auf ausreichende Belüftung achten! Rauchbildung kommen. Dies ist jedoch unbedenklich und von nur
- Den Deckel der Wassereinfüllöffnung (3) öffnen und Leitungswasser bis verwendet werden. Kein chemisch entkalktes Wasser verwenden! Leitungswasser sehr hart sein, so sollte nur destilliertes Wasser auch der beigelegte Messbecher (11) verwendet werden. Sollte das zur Markierung MAX (5) des Wassertanks (7) einfüllen. Es kann dazu
- Dampfwahlschalter (2) in die Stellung 0 drehen. Den Deckel der Wassereinfüllöffnung schließen und den
- Stoffstück bügeln, um eventuelle Rückstände zu entfernen. Dampfwahlschalter in die Position 🛆 schalten und über ein altes Betriebsanzeige (9) leuchtet auf. Wenn diese erlöscht, den Den Netzstecker (10) in eine geeignete Steckdose stecken und den Temperaturregler (6) auf Höchsttemperatur MAX einstellen. Die
- und stoßen ein paar Mal durch Drücken des Dampf/Sprühschalters Drehen Sie ebenfalls den Dampf/Sprühschalter (1) in die Stellung 🐵
- Ist der ganze Dampf entwichen, so ist das Bügeleisen zum Bügeln

### BEDIENUNG

- Den Wassertank befüllen, wie unter Vor erster Inbetriebnahme ohne Wasser einzufüllen betrieben werden. beschrieben. Das Bügeleisen kann zum Trockenbügeln aber auch
- Zum Trockenbügeln den Dampfwahlschalter in die Position 0 drehen
- Den Netzstecker in eine geeignete Steckdose stecken und den auf, um anzuzeigen, dass das Bügeleisen wieder aufgeheizt wird. Bügeleisen zu weit abgekühlt ist, leuchtet die Betriebsanzeige wieder gewünschte Temperatur erreicht ist, erlöscht diese. Wenn das Temperatur einstellen. Die Betriebsanzeige leuchtet auf. Sobald die Temperaturregler durch Drehen im Uhrzeigersinn auf die gewünschte

Einstellungen:

= Nylon, Seide = Wolle

= Baumwolle

Vor der Temperaturwahl auch die Pflegehinweise auf dem = Leinen, Höchsttemperatur

Anmerkung: Sind im Kleidungsstück keine Pflegehinweise enthalten, sollte mit der niedrigsten Temperatur begonnen werden. Be niedrigeren Temperaturen wird weniger Dampf erzeugt Kleideretikett lesen.

# Vorsicht: Synthetische Fasern können schmelzen!

- Über das Wäschestück bügeln.
- auf Position 0 drehen, das Bügeleisen senkrecht hinstellen und den Zum Ausschalten den Temperaturregler und den Dampfwahlschalter Netzstecker ziehen.

- Dampfbügeln kann in den Temperaturbereichen · · · und MAX erfolgen Andere Temperaturstufen sollten nicht zum Dampfbügeln verwendet werden, da Wasser aus den Öffnungen in der Bügelsohle austreten
- Wasser in den Wassertank einfüllen, wie unter Vor erster funktioniert, muss immer genügend Wasser im Wassertank sein. Inbetriebnahme beschrieben. Damit das Dampfbügeln zuverlässig
- Mit dem Dampfwahlschalter die gewünschte Dampfmenge einstellen. In der Stellung 🖄 ist die Dampfmenge am größten. Das Bügeleisen immer in waagerechter Stellung halten.
- Für einen Extra-Dampfstoß den Dampf/Sprühschalter in der Stellung Bügelsohle zu verhindern. mindestens 1 Minute warten, um austropfendes Wasser von der Temperatureinstellung erfolgen. Zwischen jedem Dampfstoß drücken. Die Dampfstoßfunktion sollte nur auf maximaler

drücken, um eine Bügelstelle anzufeuchten. Aus der Sprühdüse (4) entweicht Wasser.

## <u>Vertikales Dampfbügeln:</u>

- Bügeleisen in vertikaler Position ca. 15-30 cm vom Kleidungsstück entfernt halten und durch Drücken des Dampf/Sprühschalters in der Stellung 🐵 Dampf ausstoßen, um Knitterfalten an hängenden Kleidungsstücken, Gardinen oder Stoffen zu entfernen.
- Warnung! Die Dampftemperatur ist sehr hoch. Dampf nicht für Menschen oder Haustieren getragen werden. Bekleidungsstücke oder Stoffe verwenden, wenn diese gerade von

## <u>Bügeleisen ausschalten:</u>

- auf 0 drehen und den Netzstecker ziehen. Zum Ausschalten, den Temperaturregler und den Dampfwahlschalter
- Lassen Sie das Bügeleisen vor dem Entleeren des Wassers vollständig abkühlen. Verbrennungsgefahr!

- Offnen Sie den Deckel der Wassereinfüllöffnung, stellen das Gerät auf Wassertank. Das Gerät dabei vorsichtig schütteln. den Kopf und gießen vorsichtig das restliche Wasser aus dem
- Dampf/Sprühschalter drücken, um eventuell im Gerät befindliches Restwasser leichter aus dem Gerät laufen zu lassen

# REINIGUNG UND PFLEGE

- Unbedingt vorher die Sicherheitsanweisungen lesen.
- Um das Bügeleisen zu trocknen, das Wasser entleeren und den Position MAX stellen. Temperaturregler bei eingeschaltetem Bügeleisen für kurze Zeit in die
- Das Bügeleisen wie beschrieben ausschalten.
- und das Bügeleisen vollständig abkühlen lassen. Darauf achten, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde
- erforderlich mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. Das Gerät von außen mit einem weichen, feuchten Tuch, falls
- verwenden. Niemals scheuernde Reinigungsmittel oder harte Utensilien
- Die Bügelsohle mit einem feuchten Tuch abwischen.
- anschließend abgießen, wobei eventuelle Rückstände aus dem Wassertank füllen und anschließend gut schütteln. Das Wasser Von Zeit zu Zeit sollte der Wassertank gereinigt werden. Dazu den Wassertank entfernt werden.
- Wird das Bügeleisen verstaut, es immer zuerst vollständig abkühlen aufbewahren. das Bügeleisen an einem sicheren und für Kinder unzugänglichen Ort lassen. Netzkabel aufwickeln, nicht um das Bügeleisen wickeln, und
- Das Gerät trocknen, bevor es wieder ans Netz angeschlossen wird.
- Netzkabel nicht um das Gerät, um Beschädigungen dessen zu Verstauen Sie das Gerät in der Originalverpackung. Wickeln Sie das

## Selbstreinigungsfunktion

- Dieses Bügeleisen darf nicht mit Entkalkungsmitteln entkalkt werden
- Vorgang eventuell öfters durchführen. Kalkablagerungen zu entfernen. Wird hartes Wasser verwendet, den Die Selbstreinigung sollte einmal im Monat durchgeführt werden, um
- Den Wassertank zur Hälfte mit Wasser füllen.
- Das Bügeleisen in vertikaler Richtung auf eine ebene Oberfläche stellen und das Gerät mit dem Stromnetz verbinden.
- MIN zurückdrehen und den Netzstecker vom Stromnetz trennen. Betriebsanzeige erlöscht. Den Temperaturregler nun in die Stellung Den Temperaturregler in die Stellung MAX drehen und warten bis die
- wird sich dabei etwas anheben. und den Dampfwahlschalter in die Stellung ←=== drehen. Der Schalter Das Bügeleisen in horizontaler Richtung über ein Waschbecken halten
- Den Dampf/Sprühschalter in die Stellung 🐵 drehen und drücken. Dabei das Bügeleisen leicht schwenken. Bei starker Verkalkung den Vorgang wiederholen.
- Nach dem Selbstreinigungsvorgang die Bügelsohle reinigen. Dabei

das Bügeleisen zuerst vollständig abkühlen lassen.

Entkalken der Dampwahlschaltersteuerstange: Wenn der nach oben herausziehen. Die Stange entfernen und über Nacht in eine Dampwahlschalter in der Stellung - steht lässt sich die Stange handelsübliche Entkalkungslösung stellen.

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Wassertankkapazität Leistungsaufnahme Betriebsspannung 295 x 115 x 135 mm 2200 W 280 ml 230 V~ 50 Hz

# HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern der Verpackung weist darauf hin. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über

Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Entsorgungsstelle. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit

# **GARANTIE UND KUNDENDIENST**

unterworfen. Sollte trotz aller Sorgfalt bei der Produktion oder beim den Einbau fremder Teile entstehen, fallen nicht unter diese Garantie Gerätes und Fehler, die durch Eingriffe und Reparaturen Dritter oder Umtausch. Mängel, die infolge unsachgemäßer Behandlung des Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, durch Instandsetzung oder beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Garantie, beginnend mit dem Verkaufstag. In diesem Zeitraum folgenden Garantieanspruch: Für das gekaufte Gerät leisten wir 2 Jahre Gewährleistungs-ansprüchen hat der Käufer nach seiner Wahl lhrem Händler zurück zu bringen. Neben den gesetzlichen Vor Auslieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle Transport ein Schaden entstanden sein, bitten wir Sie, das Gerät zu

0709/DB151



gekennzeichnet und entspricht damit Richtlinien. den einschlägigen europäischen Das Gerät ist mit dem CE-Zeichen

63322 Rödermark Carl-Zeiss-Str. 8 elta GmbH




# STEAM IRON

DB151

Dear customer,

Please read these Operating Instructions through carefully before connecting your device to the mains, in order to avoid damage due to incorrect use. Please pay particular attention to the safety information. If you pass the device on to a third party, these Operating Instructions must also be handed over.

### **ASSEMBLY**

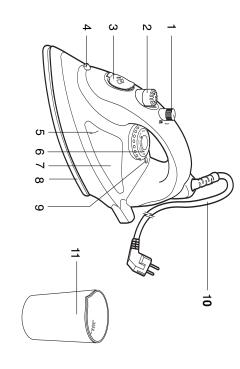

- 1. Steam/Spray button
- . Steam selection switch
- Water fill-in opening
   Spray nozzle
- Indication mark MAXTemperature regulator
- 7. Water tank
- 8. Iron base
- Power indicator
- 10. Power cord with power
- Measuring cup

## **SAFETY INFORMATION**

- Incorrect operation and improper use can damage the appliance and cause injury to the user.

  The appliance may be used only for it's intended purpose. No responsibility can be taken for any possible damage caused through
- Before connecting the appliance to the power source, check that the current and power match those given on the rating plate.

incorrect use or improper handling.

- Do not put the appliance or the plug in water or any other liquid. However should the appliance accidentally fall into water, unplug the appliance immediately and have it checked by a qualified person before using it again. Non-observance could cause a fatal electric shock!
- Never attempt to open the housing yourself.
- Do not place any kind of object into the inside of the housing



- Do not use the appliance with wet hands, on a damp floor or when the appliance itself is wet.
- Do not touch the plug with wet or damp hands
- Check the cord and the plug regularly for any possible damage. If the cord or plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if it is dropped or otherwise damaged or if the cord or plug are damaged. In the case of damage, take the appliance to an electrical repair shop for examination and repair if necessary.
- Never attempt to repair the appliance yourself. This could cause an electric shock!
- Do not allow the cord to hang over sharp edges and keep it well away from hot objects and naked flames. Remove the plug from the socket only by holding the plug.
- For extra protection it is possible to fit the electric household installation with a fault current breaker with a rated breaking current of not more than 30mA. Ask your electrician for advice.
- Make sure that there is no danger that the cord or extension cord may inadvertently be pulled or cause anyone to trip when in use.
- If an extension cord is used it must be suited to the power consumption of the appliance, otherwise overheating of the extension cord and/or plug may occur.
   This appliance is not suitable for commercial use nor for use in the
- This appliance is not suitable for commercial use nor for use in the open air.
- Never leave the appliance unattended while it is in use.
- Children cannot recognise the dangers involved in the incorrect use of electrical appliances. Therefore never allow children to use household appliances without supervision.
- Always remove the plug from the socket when the appliance is not in use and each time before it is cleaned.
- Danger! Nominal voltage is still present in the appliance as long as the appliance is connected to the mains socket.
- Switch the appliance off before disconnecting from the mains
- Never use the cord to carry the appliance



# SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS

- escapes while steam ironing. Hold the appliance on the handle only. Burn hazard! The iron base is very hot when in use. Hot steam
- Make sure to unplug the appliance before refilling the water tank.
- Turn off and unplug the appliance whenever it is not in use.
- After using the appliance, let it cool down completely and then store it in a safe place out of reach of children.

## **BEFORE FIRST USE**

- Remove all packaging material and protection foil from the iron base
- Clean the iron base (8) (see Cleaning and Maintenance)
- When first used, a light odour or smoke may emit. However, this is harmless and of a short duration only. Ensure sufficient ventilation!
- distilled water only. Do not use chemically decalcified water! measuring cup (11) can be used for this. If the water is very hard, use with tap water up to the indication mark MAX (5). The supplied Open the lid of the water fill-in opening (3) and fill the water tank (7)
- Close the lid of the water fill-in opening and set the steam selection switch (2) into the position 0.
- residue, iron an old piece of cloth. power indicator (9) will light up. When the power indicator turns off, set temperature regulator (6) to the highest temperature level MAX. The Connect the power plug (10) with a suitable socket and set the
- Turn the steam/spray button (1) into position 🐵 and blast out steam
- When all the steam has escaped, the iron is ready to operate. several times by pressing the steam/spray button.

### **OPERATION**

- Fill the water tank as described below in Before First Use. For dry ironing, the water tank does not need to be filled with water.
- To dry iron, set the steam selection switch to position 0.
- Connect the power plug to a suitable socket and turn the temperature power indicator will light up again to indicate that the iron is heating up indicator will turn off. If the steam iron has cooled down too much, the will light up. As soon as the desired temperature is reached the power regulator clockwise to the desired temperature. The power indicator



Settings:

= Nylon, Silk = Cotton = Wool = OFF

= Linen, highest temperature

Before selecting the temperature, please read the care instructions on the apparel label

Note: If there are no care instructions, you should start with the lowest Caution: Synthetic fibres may melt. temperature level. Less steam is produced with a lower temperature level

Iron the piece of clothing.

and unplug the appliance. To turn off the appliance, set the temperature regulator and steam selection button to the 0 position. Place the iron in an upright position

- Steam ironing can be used in the temperature ranges · · · and MAX. Do not use other temperature levels due to the fact that water can escape from the Iron base.
- Fill water into the water tank as described below in Before First Use. For reliable functioning of the steam iron, the water tank should be filled with enough water at all times.
- Select the desired amount of steam with the steam selection switch. In iron in a horizontal position. the position 🗇 the amount of steam is the highest. Always keep the
- at least 1 minute between every blast of steam. For an extra blast of steam press the steam/spray button in the . position. The steaming function should be used at the highest temperature level only. To avoid dripping water from the iron base, wait

Turn the steam/spray button into the position 🚿 and then press the button to moisten the spot to be ironed. Water escapes from the spray nozzle (4).

Vertical steam ironing:

- Hold the iron in a vertical position about 15 to 30 cm away from the clothes. simply press the steam/spray button in the position 🐵 to blast out steam To remove wrinkles on hanging apparel, curtains, or any other fabrics,
- Turning off the iron: Warning! The steaming temperature is very high. Do not use steam on apparel or fabrics while there are being worn by humans or pets.
- To turn off the appliance, set the temperature regulator and steaming selection switch to position 0 and unplug the power plug.
- Before draining the water, let the appliance cool down completely.

- Open the lid of the water fill-in opening, place the iron upside down, and carefully drain the remaining water while shaking the appliance carefully
- Press the steam/spray button to let the remaining water drain easily



# CLEANING AND MAINTENANCE

- Be sure to read the safety instructions beforehand
- To dry the iron, drain the water and then set the temperature regulator to position MAX for a short time while the iron is still switched on.
- Turn the iron off as described.
- Make sure that the plug is pulled out of the socket and allow the iron to cool down completely.
- Clean the outside of the iron with a soft, damp cloth and if necessary use a mild detergent.
- Do not use abrasive detergents or hard cleaning utensils.
- Wipe the iron base with a damp cloth.
- Make sure to clean the water tank, as described below, from time to time. Fill the water tank with water and then shake the tank sufficiently.
   Drain the water to remove possible residue.
- If the iron is to be stored, always allow it to cool down completely. Wrap
  up the power cord. Keep the iron in a safe place out of reach of children.
- Dry the appliance before plugging it in.
- Store the iron in the original packaging. To avoid damages, do not wrap the power cord around the iron.

### Self-cleaning system

- This iron should not be cleaned with decalcified solvents.
- The self-cleaning system should be used once a month to remove chalk residue. If hard water is used, you should repeat this measure more often.
- Fill the water tank until it is half full.
- Place the iron vertically on a flat surface and connect the appliance with the power source.
- Set the temperature regulator to MAX and wait until the power indicator turns off. Turn the temperature regulator back to MIN and unplug the appliance.
- Hold the iron horizontally over a basin and turn the steam selection switch to position ←=== . The switch will lift up a little bit.
- Turn the steam/spray button to position the press it. In doing so, swing the iron slightly. Repeat these steps if the calcification remains too prevalent.
- Clean the iron base after the self-cleaning process. Be sure to let the device cool down completely before cleaning.
- Decalcifying the steam selection switch mechanism: If the steam selection switch is in the position -::: , the bar can be removed easily by pulling it upwards. Remove the bar and put it into a customary decalcifying solvent over night.

## TECHNICAL DATA

Rated Voltage :  $230 \text{ V} \sim 50 \text{ Hz}$ Rated Power : 2200 WWater tank capacity : 280 mlMeasurements :  $295 \times 115 \times 135 \text{ mm}$ 



# INSTRUCTIONS ON ENVIRONMENT PROTECTION



Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle; hand it over at a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods for disposal.

The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling, material recycling or other forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment.

Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

# **GUARANTEE AND CUSTOMER SERVICE**

Before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. If, despite all care, damage has occurred during production or transportation, please return the device to your dealer. In addition to statutory legal rights, the purchaser has an option to claim under the terms of the following guarantee:

For the purchased device we provide 2 years guarantee, commencing from the day of sale. During this period we will remedy all defects free of charge, which can be demonstrably attributed to material or manufacturing defects, by repair or exchange.

manufacturing defects, by repair or exchange.

Defects which arise due to improper handling of the device and malfunctions due to interventions and repairs by third parties or the fitting of non-original parts, are not covered by this guarantee.

0709/DB151



elta GmbH Carl-Zeiss-Str. 8 63322 Rödermark

12

⇉


#### MODE D'EMPLOI FER A REPASSER

DB151

Chère Cliente, cher Client,

Avant de brancher votre appareil, il est indispensable, pour la sécurité d'emploi du matériel, de lire attentivement le présent manuel d'utilisation et de respecter, en particulier, les consignes de sécurité. Si cet appareil est cédé à des tiers, ne pas oublier de joindre le présent mode d'emploi.

### ASSEMBLAGE

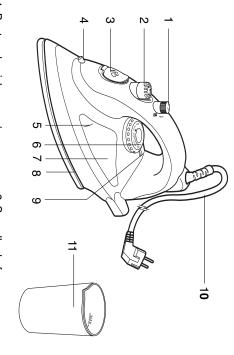

- 1. Bouton du gicleur eau/vapeur
- 2. Bouton de sélection de la vapeur
- Orifice de remplissage d'eau
   Gicleur eau/vapeur
- 5. Marqueur de niveau MAX
- Régulateur de température
- 7. Réservoir d'eau
- 8. Semelle du fer
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Cordon d'alimentation avec fiche
- Verre doseur

# **INFORMATIONS CONCERNANT LA SECURITE**

- Une mauvaise manipulation ou un usage anormal peut endommager l'appareil et causer des blessures à son usager.
  L'appareil doit être employé uniquement pour l'usage prévu. Aucune
- responsabilité ne peut être retenue dans l'éventualité d'un incident survenu suite à un usage anormal ou une mauvaise manipulation.

   Avant de brancher l'appareil à une prise électrique murale, vérifiez que le courant électrique local correspond à celui spécifié sur la plaque de
- Ne placez jamais l'appareil ou la prise électrique dans de l'eau ou dans un quelconque autre liquide. Cependant, si l'appareil tombe accidentellement dans de l'eau, débranchez immédiatement l'appareil et faites-le réviser par du personnel qualifié avant toute nouvelle utilisation. Ne pas respecter ceci peut résulter en une électrocution fatale!

- 5
- N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier vous-même.
- Ne placez aucun objet de quelque type que ce soit à l'intérieur du boîtier.
- N'employez pas l'appareil avec les mains mouillées, sur un sol humide ou lorsque l'appareil lui-même est mouillé.
- Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées ou humides.
- Vérifiez régulièrement le fil électrique et la prise afin de voir s'ils ne sont pas endommagés. Si le fil électrique ou la prise sont endommagés, un remplacement est nécessaire, soit par le fabricant, soit par une personne qualifiée, afin d'éviter tout risque d'accident.
- Ne pas utiliser l'appareil après une chute ou tout autre incident ou si le câble ou la fiche électrique sont endommagés. En cas d'incident, apporter l'appareil à un atelier de réparation électrique pour un contrôle et une réparation éventuelle.
- N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil. Il y a risque d'électrocution!
- Ne pas laisser le câble au contact d'arêtes vives et l'éloigner de tous objets chauds ou de flammes. Débrancher la fiche électrique de la prise de courant en maintenant sur la fiche.
- Un disjoncteur à courant de défaut dans l'installation électrique domestique offre une protection supplémentaire avec un courant differentiel de déclenchement ne dépassant pas 30 mA. Prenez conseil auprès de votre électricien.
- S'assurer qu'il n'y a pas de danger que le câble ou sa rallonge ne soit par inadvertance tiré ou ne gêne le passage une fois branché.
- En cas d'utilisation de rallonge, s'assurer s'assurer que la puissance maximale du câble est bien adaptée à la consommation de l'appareil pour éviter un échauffement anormal de la rallonge et/ou de la prise.
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale ni à une utilisation de plein air.
- Ne jamais laisser l'appareil en marche sans surveillance.
- Les enfants peuvent ignorer les dangers encourus par une utilisation incorrecte des appareils électriques. Ne jamais laisser des enfants utiliser des appareils ménagers sans la surveillance d'un adulte.
- Toujours débrancher la fiche de la prise électrique quand l'appareil n'est pas utilisé et chaque fois qu'il doit être nettoyé.
- Danger! L'appareil est sous tension nominale tant qu'il est branché à une prise électrique murale.
- Arrêtez/éteignez l'appareil avant de le débrancher du secteur.
- Ne jamais porter l'appareil par son câble.

# CONSIGNES DE SECURITE PARTICULIERES

- Risque de brülures! La semelle du fer devient très chaude et de la vapeur s'échappe durant l'utilisation. Saisir l'appareil uniquement par la poigné prévue à cet effet.
- Assurez-vous que l'appareil est bien débranché avant de remplir le réservoir d'eau.
- Veillez également à éteindre l'appareil et à le débrancher lorsque vous vous absentez ne serait-ce que quelques instants.
- Après utilisation, laissez l'appareil refroidir complètement avant de le ranger dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

# **AVANT LA PREMIERE UTILISATION**

- Retirez l'appareil de son emballage et ôtez le film de protection de la semelle.
- Nettoyez la semelle du fer (8). (Cf. Nettoyage et Entretien)
- Lors de la première utilisation, il est possible que l'appareil émette une légère odeur accompagnée de fumée. Ceci est toutefois normal et ne dure que quelques instants. Assurez-vous que la pièce soit bien aérée!
- Ouvrez le couvercle de l'orifice de remplissage (3) et remplissez le réservoir (7) d'eau du robinet jusqu'au marqueur de niveau MAX (5).
   Servez-vous du verre doseur prévu à cet effet (11). Si l'eau est particulièrement dure, utilisez plutôt de l'eau distillée

# N'utilisez pas d'eau décalcifiée chimiquement!

- Refermez le couvercle de l'orifice de remplissage et positionnez le sélecteur de vapeur (2) sur 0.
- Raccordez le cordon d'alimentation (10) à une prise de courant adaptée et positionnez le régulateur de température (6) sur MAX. Le témoin lumineux de fonctionnement (9) s'allume alors. Une fois que le témoin lumineux s'éteint, réglez le sélecteur de vapeur sur 🖂 . Faites d'abord un essai sur un vieux morceau de tissu afin d'éliminer les éventuels résidus.
- Réglez le bouton du gicleur eau/vapeur (1) sur 🐵 et pressez-le plusieurs fois afin d'évacuer la vapeur.
- · Une fois que toute la vapeur s'est échappée, l'appareil est prêt à être utilisé.

### MODE D'EMPLOI

### Repassage à sec :

- Remplissez le réservoir d'eau comme indiqué dans la section Avant la Première Utilisation. Il est n'est pas nécessaire de remplir le réservoir d'eau pour repasser à sec.
- Pour repasser à sec, positionnez le sélecteur de vapeur sur 0.
- Haccordez le cordon d'alimentation à une prise de courant adaptée et tournez le régulateur de température dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la température à l'intensité souhaitée. Le témoin lumineux de fonctionnement s'allume alors. Le témoin lumineux s'éteint dès que la température souhaitée est atteinte. Le témoin lumineux se rallumera de nouveau par intermittence, indiquant que le fer chauffe afin de maintenir la température.

15

# 

• = Nylon, soie
• = laine
• = coton

#AX = lin, température la plus élevée

- Avant de régler la température, veuillez lire les consignes figurant sur l'étiquette de l'appareil
- Note: si aucune consigne ne figure sur l'appareil, commencez par la température la plus basse. Plus la température est faible, moins l'appareil produit de vapeur.

# Attention : les fibres synthétiques peuvent fondre

- Repassez le vêtement.
- Pour éteindre l'appareil, positionnez le bouton régulateur de température et le sélecteur de vapeur sur 0. Reposez l'appareil sur son talon et débranchez-le.

## Repassage avec vapeur:

- Vous pouvez repasser avec de la vapeur en réglant l'appareil sur ...
  ou MAX. N'utilisez pas d'autre réglage afin d'éviter que de l'eau ne
  fuie de la semelle du fer.
- Remplissez le réservoir d'eau comme indiqué dans la section Avant la Première Utilisation. Pour une utilisation optimale, veillez à ce que le réservoir d'eau soit toujours suffisamment rempli.
- réservoir d'eau soit toujours suffisamment rempli.

   Réglez la quantité de vapeur souhaitée à l'aide du bouton sélecteur de vapeur. 

  correspond à la quantité maximum de vapeur délivrée. 
  Veillez à toujours maintenir le fer en position horizontale.
- Appuyez sur 
   pour libérer un jet de vapeur additionnel. Utilisez la fonction vapeur uniquement avec les températures les plus élevées.
   Veillez à attendre au moins 1 minute entre deux jets de vapeur afin d'éviter les fuites à la base du fer.

### Fonction gicleur:

Positionnez le bouton du gicleur eau/vapeur sur 🚿 puis appuyez dessus pour humidifier la zone à repasser. Un jet d'eau s'échappera du gicleur (4).

## Repassage vertical avec vapeur :

- Maintenez l'appareil en position verticale à environ 15-30 cm de distance de la pièce à repasser. Pour défroisser les rideaux, les vêtements ou toute autre pièce de tissu et appuyez simplement sur le bouton du gicleur eau/vapeur positionné sur 
   pour libérer la vapeur.
- **Attention!** La température de la vapeur est très élevée. Ne projetez pas de vapeur sur des tissus ou des vêtements lorsqu'ils sont portés par des personnes ou des animaux.

## Eteindre le fer à repasser :

- Pour éteindre l'appareil, positionnez le bouton régulateur de température et le sélecteur de vapeur sur 0 et débranchez-le.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de vider le réservoir. **Risque de brûlures!**
- Ouvrez le couvercle de l'orifice de remplissage et retournez l'appareil



facilement l'eau restante Appuyez sur le bouton du gicleur eau/vapeur pour évacuer plus

# **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

- Merci de lire également les Consignes de Sécurité.
- le régulateur de température sur MAX pendant quelques instants. Pour sécher l'appareil, videz toute l'eau du réservoir puis positionnez
- Eteignez ensuite l'appareil comme expliqué plus haut
- Assurez-vous que l'appareil est bien débranché et laissez-le refroidir complètement.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide en utilisant un détergent doux si besoin.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ni d'ustensiles de nettoyage pointus
- Essuyez la semelle du fer à l'aide d'un chiffon doux.
- Evacuez l'eau ainsi que les résidus éventuels. remplissez le réservoir d'eau et secouez doucement l'appareil. Veillez à nettoyer le réservoir d'eau de temps en temps. Pour cela,
- Enroulez correctement le cordon. Conservez l'appareil hors de portée Laissez toujours l'appareil refroidir complètement avant de le ranger.
- Séchez toujours l'appareil avant de la brancher.
- Conservez l'appareil dans son emballage d'origine. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil afin d'éviter de l'endommager

## Système d'auto-nettoyage

- Cet appareil ne doit pas être nettoyé avec des produits anticalcaires.
- plus souvent si l'eau est particulièrement dure. Il est recommandé d'utiliser le système d'auto-nettoyage au moins une fois par mois afin d'éliminer les dépôts calcaires. Répétez l'opération
- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la moitié
- Posez le fer verticalement sur une surface plane et raccordez-le à une source d'alimentation.
- sur MIN et débranchez l'appareil. témoin lumineux s'éteigne. Repositionnez le régulateur de température Positionnez le régulateur de température sur MAX et attendez que le
- le sélecteur de vapeur sur ←=== Le bouton se relèvera un peu Placez l'appareil au dessus d'une cuvette ou d'un lavabo et positionnez
- Positionnez le bouton du gicleur eau/vapeur sur 🐵 et appuyez l'opération s'il reste du calcaire dessus. Ce faisant, remuez doucement l'appareil. Répétez de nouveau
- Nettoyez la semelle du fer une fois l'opération terminée. Assurez-vous de laisser l'appareil refroidir complètement avant de procéder à son
- plongez-la dans une solution décalcifiante. Laissez reposer toute une le mécanisme en tirant simplement dessus. Retirez la barre et sélecteur de vapeur positionné sur ←=== vous pouvez aisément retirer Décalcifier le mécanisme du sélecteur de vapeur : une fois le



# INFORMATIONS TECHNIQUES

Capacité du réservoir Puissance Tension de fonctionnement Dimensions 2200 W 280 ml 230 V~ 50 295 x 115 x 135 mm

ᅫ

# **L'ENVIRONNEMENT** INDICATIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE



électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le un point de collecte destiné au recyclage des appareils éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être

de réutilisation des appareils usagés. biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes apportez une large contribution à la protection de l'environnement par le Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous

Veuillez vous adresser à la municipalité pour connaître la déchetterie

# **GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE**

quitter l'usine. S'il arrivait, malgré tout le soin apporté à la production et au vouloir le retourner à votre revendeur habituel. Outre les garanties transport, que l'appareil soit endommagé, nous vous prions de bien Nos appareils ont fait l'objet d'un contrôle qualité scrupuleux, avant de égales, nous accordons les garanties suivantes:

pièces originales une tierce personne ou de remplacement par des pièces autres que les de l'appareil ou de défauts résultant d'une intervention ou réparation par remplacer. La garantie ne s'appliquera pas en cas d'utilisation incorrecte Pendant cette période nous nous engageons à le réparer ou à le matière pendant une période de 2 ans, à compter de la date d'achat. Nous garantissons l'appareil contre tout défaut de fabrication ou vice de

0709/DB151



63322 Rödermark Carl-Zeiss-Str. 8 elta GmbH




### VASALO HASZNÁLATI UTASITAS

**DB151** 

### Tisztelt vásárlónk!

olvassa végig a Használati Útmutatót. Kérjük fordítson különösen nagy használatból származó károk elkerülése érdekében kérjük figyelmesen Mielőtt a hálózathoz kötné a készüléket, a nem rendeltetésszerű <u>készüléket, a Használati Utmutatót is adja át.</u> ligyelemet a biztonsági tájékoztatóra.Ha harmadik félnek adja át a

### OSSZEALLITAS

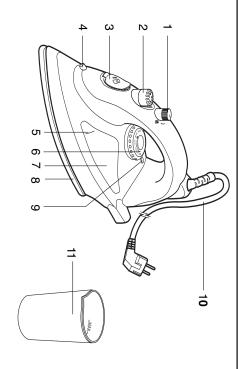

- 1. Szórás / Gőzölés gomb
- Gőzölés választókapcsoló
- Vízbetöltő nyílás Szórófej
- 6. Hőmérsékletszabályozó MAX jelzés
- 7. Víztartály
- Vasalótalp
- A működés jelzőfénye
- 10. Elektromos vezeték csatlakozóval
- Mérőpohár

# **BIZTONSAGI ELOIRASOK**

- felhasználó sérülését okozhatja. A helytelen és szakszerűtlen kezelés a készülék üzemzavarát és a
- esetén a gyártó az esetlegesen fellépő károkért nem tud felelősséget használni. A nem rendeltetésszerű használat vagy a helytelen kezelés A készüléket csak eredeti rendeltetésének megfelelően szabad
- adattábláján megadottaknak. hálózati áram jellemzői és feszültsége megfelelnek-e a készülék Mielőtt a készüléket a hálózathoz csatlakoztatnánk, ellenőrizzük, hogy a
- esetben életveszélyes áramütésnek tehetjük ki magunkat! használatbavétel előtt ellenőriztessük szakemberrel. Ellenkező húzzuk ki a hálózati csatlakozót és a készüléket az újabb folyadékba. Ha a készülék ennek ellenére mégis vízbe esik, azonnal A készüléket és a hálózati csatlakozót ne tegyük vízbe vagy egyéb



- Tilos házilag a készülékház megnyitásával próbálkozni.
- Ne dugjunk be a készülék belsejébe semmiféle tárgyat.
- Ne használjuk a készüléket nedves kézzel, vagy nedves talajon, vagy nedves környezetben.
- A hálózati csatlakozódugaszt tilos vizes vagy nedves kézzel megfogni.
- dugaszt a gyártóval, illetve képzett szakemberrel, hogy a kockázatokat Rendszeresen ellenőrizzük a ilyen sérüléseket felfedezünk, feltétlenül cseréltessük ki a kábelt és a csatlakozódugaszt, hogy nincsenek-e rajtuk sérülések. Amennyiben hálózati csatlakozókábelt és
- Ne vegyük használatba a készüléket, ha a hálózati csatlakozókábelen ellenőrzésre és esetleges javításra vigyük szakemberhez. vagy a csatlakozódugaszon sérülések láthatók, vagy ha a készülék a földre esett, vagy egyéb módon megsérült. Ilyen esetben a készüléket
- Semmiképpen ne próbálkozzunk a készülék házilagos megjavításával Ez áramütés veszélyével járhat!
- Ne vezessük a hálózati csatlakozókábelt éles peremeken keresztül, és csatlakozókábelt mindig a csatlakozódugasznál fogva húzzuk ki az tartsuk azt távol forró tárgyaktól és a nyílt lángtól. A hálózati
- Kiegészítő védelmet nyújt egy legfeljebb 30 mA névleges kioldási kapcsolatban kérje ki villanyszerelőjének tanácsát. áramerősségű hibaáram-védőberendezés beépítése. Ezzel
- A kábelt és az esetleg szükséges hosszabbítókábelt úgy vezessük hogy ne legyen lehetőség annak megrántására, illetve arra, hogy valaki
- Amennyiben hosszabítókábelt használunk, ennek alkalmasnak kel kábel és/vagy az aljzat túlforrósodhat. lennie a megfelelő teljesítmény átvitelére, mert ellenkező esetben a
- A készülék nem alkalmas sem az üzemi használatra, sem a szabadban történő használatra.
- A készüléket használat közben ne hagyjuk felügyelet nélkül
- A gyermekek nem képesek azoknak a veszélyeknek a felismerésére, amelyek a villamos berendezések szakszerűtlen használatából villamos háztartási eszközöket felügyelet nélkül használják. származnak. Éppen ezért ne engedjük meg a gyermekeknek, hogy a
- Ha a készülék nincs használatban, valamint ha azt tisztítani akarjuk húzzuk ki az aljzatból a hálózati csatlakozódugaszt.
- Vigyázat! A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a hálózathoz var csatlakoztatva.
- A hálózati csatlakozó kihúzása előtt kapcsoljuk ki a készüléket
- A készüléket nem szabad a hálózati csatlakozó kábelnél fogva vinni.



# **KULONLEGES BIZTONSAGI TANACSOK**

- kizárólag a fogójánál tartsa. forró. A vasalás során a készüléket forró gőz hagyja el. A készüléket Egési sérülés veszélye! A vasalótalp használat közben rendkívül
- Ellenőrizze, hogy a víztartály feltöltése előtt kihúzta-e a vezetéket a konnektorból.
- egy időre nem használja. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a vezetékét a konnektorból, ha
- A készülék használatát követően hagyja azt teljes mértékben kihűlni tárolja biztonságos, gyermekektől elzárt helyen.

# MIELOTT ELOSZOR HASZNALNA

- Távolitsa el a csomagolóanyagokat, illetve a vasalótalpon lévő
- Karbantartás. C. részt) Tisztítsa meg a vasalótalpat (8) (ehhez lásd a Tisztítás és
- ártalmatlan, és csak rövid ideig tart. Biztosítsa a helyiség megfelelő Az első használatkor kis mennyiségű füst keletkezhet. Ez azonban
- vizet. Ne használjon vegyi úton vízkötlenített vizet! mérőpoharat (11). Ha nagyon kemény a víz, használjon desztillált érjen a legfeljebb a MAX jelzésig (5). Ehhez használhatja a mellékelt Nyissa fel a víztartály fedelét (3) és töltse fel a víztartályt (7) a víz
- (2) 0 pozícióba. Zárja le a víztartály fedelét, majd állítsa a gőzölés választókapcsolóját
- ruhadarabon. helyzetbe. A maradékok eltávolításához a vasalót húzza át egy régi jelzőfénye kigyullad, állítsa a gőzölés választókapcsolóját 😂 A működés jelzőfénye (9) ekkor kigyullad. Amikor a működés konnektorba, majd állítsa a hőmérsékletszabályzót (6) MAX helyzetbe Csatlakoztassa az elektromos vezetéket (10) egy megfelelő
- gőzt a gomb nyomásával. Kapcsolja a szórás gombját 🐵 állásba, és néhányszor fújassa ki a
- Ha már minden gőz eltávozott, a vasaló működésre kész

### MUKODES

### Száraz vasalás

- Töltse fel a víztartályt a *Mielőtt először használná* c. részben leírtak víztartálynak feltöltött állapotban lennie. szerint. A száraz vasaláshoz azonban nem feltétlen szükséges a
- A száraz vasasláshoz a gőzölés választókapcsolóját állítsa 0
- Csatlakoztassa az elektromos vezetéket egy megfelelő konnektorba, a túlságosan kihűlt, a jelzőfény újra kigyullad, és a vasalótalp ismét szintre, a működés jelzőfénye kialszik. Amennyiben a vasaló már jelzőfénye ekkor kigyullad. Amint a hőmérséklet elér a kiválasztott hőmérsékletszabályozót pedig fordítsa a kívánt fokozatra. A működés



#### Beállítások:

- = OFF Kikapcsolt állapot
- = nylon, selyem
- = gyapju
- = pamut
- MAX = lenvászon, legmagasabb hőmérséklet
- A hőmérséklet kiválasztása előtt olvassa el a ruha cimkéjén lévő kezelési útmutatást.
- Megjegyzés: Ha ilyen kezelési útmutatások nem állnak rendelkezésre akkor ajánlott a legalacsonyabb hőmérsékleten kezdeni. Alacsonyabb hőmérsékleten kevesebb gőz távozik

# Figyelem: A műszál megolvadhat.

- Egy ruhadarab vasalása.
- A készülék kikapcsolásához állítsa a hőmérsékletszabályozót és a gőzölés választókapcsolóját 0 fokozatra. A vasalót állítsa függőleges helyzetbe, és húzza ki a készülék vezetékét a konnektorból.

- A gőzzel való vasalás a · · · és a MAX hőmérsékleti értékek között talpat ilyenkor víz hagyhatja el. használható. Ne használjon eltérő hőmérsékleti szinteket, ugyanis a
- Töltse fel a víztartályt a *Mielőtt először használná* c. részben leírtak legyen a víztartály mindig megfelelő mennyiségű vízzel feltöltve. szerint. A gőzölős vasaló megfelelő működésének biztosításához
- A gőzölés választókapcsolójával kiválaszthatja a gőzölés kívánt fokozaton van. A vasalót mindig tartsa vízszintes helyzetben. mértékét. Az 🖒 állásban a gőzölés mértéke a legmagasabb
- ki víz, várjon minden gőzölés között legalább 1 percet. gombját 🐵 állásba. A gőzölés funkciót lehetőleg a legmagasabb Ha újabb adag gőzt kíván kifújatni, nyomja le a szórás / gőzölés hőmérsékleti fokozaton használja. Hogy a vasalótalpból ne csepegjen

 Nyomja le a szórás / gőzölés gombját 🧸 állásba a vasalni kívánt rész benedvesítéséhez. Ekkor a fúvócsőből (4) víz szóródik ki.

## <u>Gözöles tüggöleges helyzetben:</u>

- gőzt fog kifújni. csak nyomja le a szórás / gőzölés gombját 🐵 állásba, és a vasaló Tartsa a vasalót függőleges helyzetben a ruhától kb. 15 – 30 cm távolságra. Ruhák lelógó részei, függönyök és egyebek kisimításához
- Figyelmeztetés! A vasalás nagyon magas hőmérsékleten történik. Ne gőzöljön emberen vagy más élőlényeken lévő ruhadarabokat.

### A vasalo kikapcsolasa:

- A készülék kikapcsolásához állítsa a hőmérsékletszabályozót és a gőzölés választókapcsolóját 0 fokozatra, majd húzza ki a készülék vezetékét a konnektorból.
- A víz kiengedése előtt hagyja a készüléket teljes mértékben lehűlni Egési sérülés veszélye!
- Nyissa ki a víztartály nyílásának fedelét, a vasalót fordítsa lefelé és engedje le a maradék vizet. Eközben óvatosan rázza meg a készüléket
- Nyomja meg a szórás / gőzölés gombját, hogy a maradék víz



könnyedén eltávozhasson

# TISZTITAS ES KARBANTARTAS

- Ehhez olvassa el előzőleg a biztonsági utasításokat is
- helyzetben állítsa a hőmérsékletszabályozót rövid időre MAX fokozatra. A vasaló kiszárításához engedje le belőle a vizet, majd bekapcsolt
- Kapcsolja ki a vasalót az előzőleg leírtak szerint.
- hálózatra csatlakoztatva, és hogy az teljes mértékben kihűlt-e. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs-e az elektromos
- A vasaló külső felületét tisztítsa meg puha, enyhén nedves ruhával, és ha szükséges, lágy tisztítószerrel.
- Ne használjon súrolószereket, karcoló eszközöket.
- Törölje át a vasalótalpat enyhén nedves ruhával
- ldőszakosan tisztítsa meg a víztartályt is. Ehhez töltse fel a tartály esetleges maradékanyagokkal eltávolításához. vízzel, majd rázza azt össze alaposan. Öntse ki ezután a vizet az
- Ha tárolni kívánja a vasalót, hagyja azt teljes mértékben megszáradni. Tekerje fel a vezetéket. Tartsa a készüléket gyermekektől elzárt
- A készülék csatlakoztatása előtt hagyja azt megszáradni.
- <u> Öntisztító rendszer</u> Tárolja a készüléket eredeti csomagolásában. Ne tekerje az elektromos vezetéket a vasaló köré, elkerülve így a sérüléseket.
- Ne tisztítsa meg a készüléket vízkőoldóval
- ezt gyakrabban. vízkőlerakódások eltávolításához. Túl kemény víz esetén alkalmazza Használja az öntisztító rendszert havi egy alkalommal a
- Töltse fel félig a víztartályt.
- majd csatlakoztassa a hálózati áramhoz. Helyezze a vasalót függőleges helyzetben egy egyenletes felületre,
- működés jelzőténye kialszik. Allítsa a hőmérsékletszabályozót MIN Állítsa a hőmérsékletszabályozót MAX pozícióba, és várja meg, míg a pozícióba, majd húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Tartsa a készüléket vízszíntes helyzetben egy edény fölé, majd állítsa Fordítsa ezután a szórás / gőzölés gombját 🐵 állásba, majd nyomja a gőzölés választókapcsolóját +=== helyzetbe. Ekkor a kapcsoló kissé telemelkedik.
- Az öntisztító eljárás után tisztítsa meg a vasalótalpat. A tisztítás előtt ismételje meg ezeket a lépéseket. le. Eközben kissé lengesse a vasalót. Makacsabb vízkő esetén
- hegyja a készüléket teljes mértékben lehűlni.
- következőképp: Amikor ez a kapcsoló állában van, húzza azt A gőzölés választókapcsolójának a mechanizmusát vízkőtlenítse a vízkőoldós oldatba egy éjszakára. felfelé, így az könnyedén kivehető. Vegye ki a kapcsolót, majd tegye



## TECHNIKAI ADATOK

A víztartály kapacitása Méretek Aram Feszültség 2200 W 280 ml 295 x 115 x 135 mm 230 V~ 50 Hz

# KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK



hulladékok átvevőhelyén. A terméken található szimbólum, a háztartási szemétbe, hanem adjuk le a villamos és elektronikai használati útmutató vagy a csomagolás felirata erre hívja fel a Ezt a terméket az élettartama végén ne dobjuk a normá figyelmet.

A készülék anyagai a jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatóak. Az megovásáért. használt készülékek egyéb felhasználásával sokat tehetünk környezetünk újrahasznosítással, az anyagok ismételt felhasználásával, illetve a

érdeklődhetünk. A megfelelő hulladék-átvevőhelyről a helyi önkormányzatnál

# GARANCIAFELTETELEK ES UGYFELSZOLGALAT

értelmében is követeléssel élhet: által meghatározott jogokon kívül a vásárló a következő garancia történt, kérjük, juttassa vissza a készüléket a kereskedőnek. A törvény vetjük alá. Ha ennek ellenére gyártás vagy szállítás közben károsodás Készülékeinket szállítás előtt rendkívül pontos minőségi ellenőrzésnek

nem gyári alkatrész behelyezése közben vagy után jönnek létre. érvényes a garancia azokra a meghibásodásokra, melyek helytelen Ekkor vagy kicseréljük készülékét, vagy ingyen megjavítjuk. Nem javítást, amely bizonyíthatóan gyártási vagy anyaghibának tudható be. napjától számítva. Ezalatt az időszak alatt ingyen vállalunk minder A megvásárolt készülékekre 2 év garanciát biztosítunk, a vásárlás használat vagy harmadik személy által történő javítás, beavatkozás vagy

0709/DB151



63322 Rödermark Carl-Zeiss-Str. 8 elta GmbH

24


# FERRO DA STIRO

DB151

Gentile cliente,

Per evitare eventuali danni e rischi risultanti da un uso erroneo, leggete attentamente il presente libretto istruzioni prima di adoperare l'apparecchio. Badate a sempre osservare i cenni di sicurezza. Se l'apparecchio viene consegnato a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

### COMPONENTI

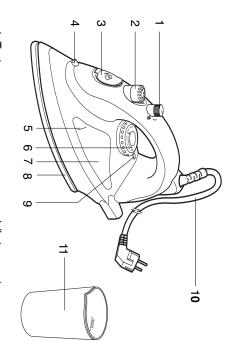

- Tasto spray e vapore
- 2. Tasto di selezione del vapore
- Apertura per il rabbocco dell'acqua
- 4. Beccuccio spray
- 5. Indicazione del livello MAX6. Manopola per la regolazione
- della temperatura
- 7. Serbatoio dell'acqua
- 3. Base del ferro 9. Spia d'attività
- Cavo dell'alimentazione e
- spina

Coppa misurinc

## **NORME DI SICUREZZA**

- Funzionamento scorretto e uso improprio possono danneggiare l'apparecchio e causare danni all'utente.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato previsto. Non ci si assume responsabilità per possibili danni causati da uso scorretto o trattamento improprio.
  Prima di collegare il dispositivo alla presa di corrente, verificare che la
- Prima di collegare il dispositivo alla presa di corrente, verificare che la corrente ed il voltaggio siano analoghi a quelli indicati sulla piastrina.
- Non mettere l'apparecchio o la spina in acqua o in qualunque altro liquido. Nel caso in cui il dispositivo dovesse accidentalmente cadere in acqua, staccare immediatamente la spina e fare controllare il dispositivo da una persona qualificata prima di riutilizzarlo. La mancata osservazione di queste indicazione potrebbe causare una scarica elettrica!

- Non cercare di aprire la scatola da soli
- Non introdurre alcun oggetto estraneo all'interno dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate, o quando il pavimento è umido, o se l'apparecchio stesso è umido.
- Non toccare la spina con mani bagnate o umide.
- Verificare il filo e la spina periodicamente per escludere possibili danni.
   Se il filo o la spina dovessero essere danneggiati, farli sostituire dal fabbricante o da persona qualificata al fine di evitare rischi.
- Non usare l'apparecchio se è caduto o in altro modo danneggiato o se il cavo o la spina siano danneggiati. In caso di danni, portare l'apparecchio per un controllo da un riparatore di strumenti elettrici e se necessario farlo riparare.
- Non tentare mai di riparare l'apparecchio da soli, per evitare tutti i pericoli connessi all'elettricità!
- Non far pendere il cavo su spigoli aguzzi e tenerlo lontano da fonti di calore e fiamma nuda. Togliere la spina dalla presa tenendo solo la spina.
- Ad ulteriore protezione, è possibile corredare l'impianto interno di un dispositivo di sicurezza per correnti di guasto con una corrente di apertura nominale non superiore ai 30mA. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio elettricista.
- Assicurarsi che non ci sia pericolo che il cavo o la prolunga possano inavvertitamente essere tirati da qualcuno o possano far inciampare qualcuno durante l'uso.
- Se si adopera una prolunga, accertarsi che sia adatta alla potenza elettrica dell'apparecchio; in caso contrario potrebbe verificarsi surriscaldamento della prolunga stessa e/o della presa.
- Il presente apparecchio non è adatto ad uso commerciale o per uso all'aria aperta.
- Non lasciare mai l'apparecchio senza controllo durante l'uso.
- I bambini non riconoscono i pericoli connessi ad un uso scorretto degli apparecchi elettrici. Per questo non permettere ai bambini di usare apparecchi domestici senza controllo.
- Estrarre sempre la spina dalla presa se l'apparecchio non è in uso e ogni volta prima di pulirlo.
- Attenzione! Il voltaggio indicato persiste fintanto che il dispositivo rimane collegato alla presa di corrente.
- Spegnere l'apparecchio prima di togliere la spina dalla presa a muro.
- Non mantenere l'apparecchio dal cavo.

# ISTRUZIONI SPECIALI PER LA SICUREZZA

- Afferrare il dispositivo solo attraverso l'impugnatura. Durante la stiratura a vapore, fuoriuscirà dal ferro del vapore bollente Pericolo di ustioni! La base di ferro si arroventa durante l'utilizzo.
- Assicuratevi di aver disconnesso il dispositivo prima di riempire nuovamente il contenitore dell'acqua.
- temporaneamente non utilizzato. Spegnere e disconnettere il dispositivo anche quando è solo
- Dopo aver utilizzato il dispositivo, lasciare che si raffreddi completamente in un posto sicuro lontano dalla portata dei bambini.

### PRIMO UTILIZZO

- dalla base del ferro Rimuovere il materiale di confezionamento e il foglio di protezione
- Pulire la base del ferro (8) (vedi Pulizia e Manutenzione)
- nessun rischio. Assicurare sufficiente ventilazione! cattivo odore. Ciò tuttavia, durerà poco tempo e non comporterà Durante il primo utilizzo potrebbe svilupparsi del fumo e del leggero
- Aprite il tappo del foro per il rabbocco dell'acqua (3) e riempite il utilizzate acqua chimicamente decalcificata! altrimenti utilizzare la coppa misurino (11) inclusa nella confezione. Se serbatoio (7) con acqua di rubinetto fino al segno MAX (5). Potete l'acqua è molto dura, utilizzate solamente acqua distillata. Non
- Chiudete il tappo del foro per il rabbocco dell'acqua e portate il tasto di regolazione del vapore (2) in posizione 0.
- Connettere la spina (10) ad una presa di corrente e posizionate la un vecchio capo del vapore in posizione 🖄 . Per rimuovere gli ultimi residui stirare su accenderà. Quando la spia si spegne, spostate il tasto di regolazione manopola della temperatura (6) sul livello MAX. La spia d'attività (9) si
- Spostare il tasto spray (1) in posizione 🐵 e premendo il tasto vapore/spray potete ottenere alcuni getti di vapore.
- Quando tutto il vapore è fuoriuscito il ferro è pronto per essere

Stiratura a secco

- Riempite il serbatoio dell'acqua come descritto in Primo Utilizzo. Per la dell'acqua. stiratura a secco, il serbatoio non deve esserci necessariamente
- Per stirare, portare il tasto del vapore in posizione 0.
- Connettere il cavo ad una presa elettrica e ruotare in senso orario la temperatura desiderata la spia si spegnerà. Se il ferro si raffredda regolazione della temperatura sul livello desiderato. Raggiunta la scaldando nuovamente troppo, la spia si accenderà nuovamente per indicare che il ferro si sta

Regolazioni:

= OFF = nylon, seta

= lana = cotone

= lino, massima temperatura

Prima di selezionare la temperatura leggete attentamente indicazioni sulle etichette dei capi che intendete stirare.

Nota: Se non ci sono indicazioni a riguardo sul capo, dovreste iniziare sempre con la temperatura più bassa. Più bassa è la temperatura, meno vapore è prodotto dal ferro.

# Attenzione: Le fibre sintetiche possono squagliarsi.

- Stirare una parte del capo.
- Per spegnere il dispositivo portare la manopola della temperatura e il tasto per la regolazione del vapore in posizione 0. Mettere il ferro in posizione verticale e disconnettere il cavo.

### Stiratura a vapore

- DLa stiratura a vapore può essere utilizzata ai livelli ••• e MAX. Non dell'acqua dalla base del ferro. utilizzate temperature diverse da queste due, potrebbe fuoriuscire
- Riempire il serbatoio dell'acqua come descritto in Primo Utilizzo. Per dell'acqua deve essere sempre riempito a sufficienza. un'affidabile tunzionamento della stiratura a vapore il serbatoio
- Regolando il tasto del vapore selezionate la quantità di vapore che vapore. Tenere sempre il ferro in posizione orizzontale. volete ottenere. In posizione 😂 si ottiene la massima quantità di
- attendere almeno 1 minuto tra un getto di vapore e il successivo. Per un ulteriore getto di vapore premere il tasto vapore/spray in posizione temperatura. Per evitare sgocciolamenti d'acqua dalla base del ferro, . La funzione vapore deve essere usata solo alla massima

### -unzione spray:

inumidire la zona che deve essere stirata. Dal beccuccio dello spray fuoriuscirà dell'acqua (4).

## Stiratura verticale a vapore:

- Tenere il ferro verticalmente a 15-30 cm dai capi. Per rimuovere pieghe su vestiti appesi, tende o altri tessuti, premere semplicemente il tasto vapore/spray in posizione 🐵 per emettere un getto di vapore.
- vapore su abiti o tessuti mentre sono indossati da persone o animali. Attenzione! La temperatura del vapore è molto alta. Non usare il

### Spegnimento del ferro:

- Per spegnere il dispositivo, portare la manopola della temperatura e il tasto di regolazione del vapore in posizione 0 e disconnettere il cavo.
- Prima di rimuovere l'acqua lasciare raffreddare completamente il ferro

### Pericolo di ustioni!

- Aprite il tappo del foro per il rabbocco dell'acqua e capovolgete il ferro dispositivo. facendo fuoriuscire l'acqua rimanente. Infine scuotere attentamente il
- Premere il tasto vapore/spray per far fuoriuscire facilmente l'acqua rimanente.

# PULIZIA E MANUTENZIONE

- Leggete prima le istruzioni per la sicurezza.
- Per asciugare il terro, rimuovere l'acqua nel serbatoio, e regolare la temperatura sul livello MAX per breve tempo mentre il ferro è ancora acceso.
- Spegnere il ferro come descritto.
- Assicuratevi che la spina sia disconnessa dalla presa e attendete affinché il dispositivo si raffreddi completamente.
- Pulire l'esterno del ferro con un panno morbido e inumidito e se necessario utilizzate un detergente non aggressivo.
- Non usare detergenti aggressivi o abrasivi e utensili duri o affilati
- Strofinare la base del ferro con un panno umido.
- Ricordatevi, di tanto in tanto, di pulire il contenitore dell'acqua.
   Riempite il serbatoio dell'acqua con acqua e agitate sufficientemente.
   Rimuovete l'acqua per eliminare dei potenziali residui.
- Se il ferro deve essere rimesso nella confezione o riposto lasciate che si raffreddi completamente. Avvolgete il cavo dell'alimentazione.
   Tenete il ferro in un posto sicuro fuori della portata dei bambini.
- Asciugare il dispositivo prima connetterlo.
- Conservare il ferro nella confezione originale. Per evitare danni non avvolgere il cavo intorno al ferro.

### Sistema di autopulizia

- Questo ferro non deve essere pulito con dei decalcificanti.
- Il sistema di autopulizia dovrebbe essere utilizzato una volta al mese per rimuovere i residui di calcio. Se l'acqua che è utilizzata regolarmente è molto dura è bene ripetere quest'operazione più frequentemente.
- Riempire il contenitore dell'acqua finché non sia metà pieno
- Posizionate il ferro verticalmente su una superficie piana e collegatelo ad una rete elettrica.
- Regolate la temperatura sul livello MAX e attendete finché la spia non si spenga. Riportare la manopola della temperatura sulla posizione MIN e disconnettere il dispositivo.
- Tenete il ferro in orizzontale sopra una vaschetta o un lavandino e portate il tasto del vapore in posizione -::. Il tasto si solleverà leggermente.
   Portare il tasto vapore/spray in posizione e premetelo. Facendo
- questo inclinate leggermente il ferro. Ripetere questi passaggi se la calcificazione persiste.

  Pulire la base del ferro dopo il processo d'autopulizia. Assicuratevi che
- Pulire la base del ferro dopo il processo d'autopulizia. Assicuratevi che il dispositivo sia raffreddato completamente prima di pulirlo.
- Decalcificazione del meccanismo di regolazione del vapore: Se il tasto per la regolazione del vapore è in posizione 

  essere facilmente rimossa tirandola verso l'alto. Rimuovere la barra e porla ammollo in un normale decalcificante per una notte.

### DATI TECNICI

 Voltaggio
 :
 230 V~ 50 Hz

 Potenza
 :
 2200 W

 Capacità
 :
 280 ml

 Dimensioni
 :
 295 x 115 x 135 mm

# **AVVERTENZE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE**



Una volta inutilizzabile il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici ma portato presso un punto di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche. Ciò è indicato dal simbolo presente sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso o sulla confezione.

I materiali riciclabili sono riutilizzabili a seconda delle loro caratteristiche. Con il riutilizzo, con il riciclaggio di materiale o altri tipi di riciclaggio di apparecchi vecchi fornirete un importante contributo alla tutela ambientale.

Informatevi presso l'amministrazione comunale sui punti di smaltimento competenti.

# GARANZIA E SERVIZIO CLIENTI

Prima della consegna i nostri prodotti sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità. Nonostante ciò, se danni dovessero essere stati causati durante la produzione o il trasporto, per favore restituite il dispositivo al venditore. In aggiunta ai diritti stabiliti dalla legge, l'acquirente ha la possibilità di usufruire, nei termini indicati della seguente garanzia:

Per il dispositivo acquistato forniamo 2 anni di garanzia, a partire dalla data di acquisto. Durante questo periodo correggeremo ogni possibile difetto gratuitamente, se è dimostrato che tale anomalia è dovuta a difetti del materiale o di fabbricazióne, provvederemo alla riparazione o sostituzione del prodotto. Difetti dovuti ad uso improprio di questo dispositivo, o cattivo funzionaménto causato da riparazioni eseguite da terzi, oppure all'uso di parti non originali, non sono coperti da questa garanzia.

0709/DB151



elta GmbH Carl-Zeiss-Str. 8 63322 Rödermark

30




# MANUAL DE INSTRUCCIONES PLANCHA DE VAPOR

DB151

Estimado cliente,

Por favor lea las instrucciones de uso con atención antes de conectar su aparato a la red eléctrica, para evitar daños que un uso no adecuado pudiese provocar. Observe especialmente las indicaciones de seguridad. Si cede este aparato a terceras personas, deberá entregar las instrucciones de uso con él.

#### **PARTES**

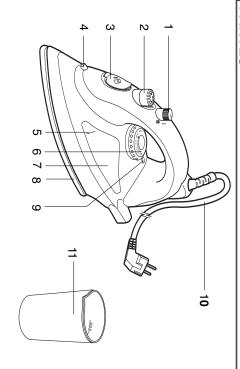

- Vapor/Botón pulverizador
- 2. Interruptor de selección de vapor
- Apertura de llenado para el agua
   Boquilla pulverizadora
- 5. Marca indicadora MAX
- . Regulador de temperatura
- 7. Depósito de agua 8. Base de la plancha
- 9. Indicador de corriente
   10. Cable con enchufe
- Taza de medición

# INFORMACIONES DE SEGURIDAD

- Una utilización incorrecta y mal uso pueden dañar el aparato y ocasionar heridas al usuario.

  Este aparato sólo puede ser destinado al uso para el que fue fabricado.

  No se puede asumir responsabilidad por cualquier posible daño
- Antes de conectar el dispositivo a la toma de corriente, verificar que la corriente y el voltaje correspondan a aquellos indicados sobre la chapa.

causado por utilización o manejo incorrectos.

No colocar el dispositivo o el enchufe en agua o cualquier otro liquido. En caso de que el dispositivo caiga en agua accidentalmente, desconectar el enchufe imediatamente y hacer verificar el aparato por una persona cualificada antes de utilizarlo nuevamente. La no observancia de esta regla podria causar una descarga electrica fatal!



- No ententar abrir el alojamiento sin la ayuda de un experto.
- No coloque ninguna clase de objetos dentro de la carcasa.
- No utilice el aparato con las manos húmedas, sobre un suelo húmedo o cuando el aparato mismo esté mojado.
- No toque el enchute con las manos humedas o mojadas.
- Verificar el cable y el enchufe con regularidad para excluir eventuales daños. En caso de que uno de estos dos estè dañado, tendrà que ser substituido por el fabricante o por persona cualificada para evitar riesgos.
- No utilice el aparato si se ha caído o se ha dañado de alguna otra manera o si el cable o el enchufe presentan daños. En caso de daño, lleve el aparato a una tienda de reparaciones eléctricas para que sea examinado y reparado si fuese necesario.
- Nunca intente reparar Ud. mismo el aparato. Puede dar lugar a una descarga eléctrica!
- No permita que el cable cuelgue sobre bordes afilados y manténgalo bien apartado de objetos calientes y llamas vivas. Desconecte la unidad del tomacorriente de pared solamente cogiéndolo por el enchufe.
- Para una protección adicional se puede colocar un interruptor diferencial, para una intensidad no mayor a 30mA, en la instalación del hogar. Consulte con su electricista para mayor información.
- Verifique que no exista peligro de que el cable de la unidad o un cable de prolongación sean accidentalmente arrancados o que se pueda tropezar con ellos miestras están en uso.
- Si se utiliza un cable prolongador debe ser el adecuado para el consumo eléctrico del aparato, porque lo contrario puede dar lugar a un calentamiento del mismo cable prolongador o del enchufe.
- Este aparato no es apropiado para su utilización comercial ni para utilizarse al aire libre.
- Nunca deje la unidad desatendida cuando se está utilizando.
- Los niños no pueden reconocer los peligros que implican la utilización incorrecta de los aparatos eléctricos, por lo tanto, no permita nunca que los niños utilicen aparatos domésticos sin supervisión.
- Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso y también cuando se disponga a limpiarlo.
- Atenciòn! El voltaje indicado persiste en cuanto el aparato estè conectado a la toma de corriente.
- Apague el aparato antes de desenchufarlo.
- No sostenga el aparato por el cable.



# INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD

- · ¡Peligro de quemaduras! La base de la plancha se calienta mucho aparato solamente por su asa. durante su uso. Al planchar, se escapa vapor caliente. Sostenga el
- Asegúrese de desconectar el aparato antes de rellenar el depósito de
- Apague y desconecte el aparato cuando no vaya a ser usado temporalmente.
- guardelo en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Después de usar el aparato, deje que se enfríe completamente y

# **ANTES DEL PRIMER USO**

- Retire todos los embalajes y filmes protectores de la base de la
- Limpie la base de la plancha (8) (vea Limpieza y mantenimiento)
- una ventilación suficiente! En cualquier caso, esto no es dañino y dura poco tiempo. ¡Asegure Al usarse por primera vez, puede emitir un ligero olor o algo de humo.
- el agua es muy dura, use solamente agua destilada. ¡No use agua MAX (5). Puede usarse la taza de medición incluida (11) para ello. Si depósito de agua (7) con agua del grifo hasta la marca indicadora Abra la tapa de la apertura de llenado para el agua (3) y llene el descalcificada quimicamente!
- Cierre la tapa de la apertura de llenado para el agua y ponga el interruptor de selección de vapor (2) en posición 0.
- Conecte el enchufe (10) a una toma de corriente adecuada y ponga el retirar los residuos restantes, planche una pieza de ropa vieja. ponga el interruptor de selección de vapor en posición 🖾 . Para corriente (9) se iluminará. Cuando el indicador de corriente se apaga, regulador de temperatura (6) al nivel máximo MAX. El indicador de
- vapor varias veces pulsando el botón de vapor/pulverizador. Ponga el botón de vapor/pulverizador (1) en posición 🐵 y lance
- Cuando todo el vapor haya salido, la plancha estará lista para usarse.

## **FUNCIONAMIENTO**

Planchado en seco:

- llenarse con agua. uso. Para el planchado en seco, el depósito de agua puede no Llene el depósito de agua tal como se ha descrito en Antes del primer
- Para planchar en seco, regule el interruptor de selección de vapor a la
- corriente se volverá a iluminar indicando que la plancha se está la plancha de vapor se ha enfriado demasiado, el indicador de alcanzado la temperatura ajustada, el piloto indicador se apagará. Si horario. El indicador de corriente se iluminará. Una vez se haya control de temperatura a la temperatura deseada girándolo en sentido Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada y regule el calentando de nuevo.



Ajustes

= lana = apagado

= algodón

Antes de ajustar la temperatura, lea las instrucciones para la plancha = lino, máxima temperatura

Nota: Si la prenda no llevara etiqueta, empiece con la temperatura o en la etiqueta de la prenda. más baja. Se produce menos vapor con un nivel más bajo de

temperatura. Cuidado: Las fibras artificiales podrían fundirse!

Planche la prenda.

Apague el aparato, regule el control de temperatura y el botón de desconecte el aparato. selección de vapor a **0**. Coloque la plancha en posición vertical y

Planchado con vapor

- agua podría escapar de la base de la plancha. El planchado con vapor puede realizarse en el rango de temperatura ente ... y MAX. No use un nivel diferente de temperatura ya que el
- Llene el depósito de agua tal como se ha descrito en Antes del primer depósito de agua debería llenarse siempre con agua suficiente. uso. Para un funcionamiento eficaz de la plancha de vapor, el
- Regule la cantidad de vapor deseada con el interruptor de selección de vapor. La máxima cantidad de vapor se alcanza en la posición 🖂 Mantenga la plancha siempre en posición horizontal.
- Para una descarga extra de vapor pulse el botón vapor/pulverizador de la plancha, espere por lo menos 1 minuto entre cada descarga de en posición 🐵 La función de vaporizador debería usarse solo en el máximo nivel de temperatura. Para evitar derramar agua de la base

Función de pulverizador:

 Ponga el botón vapor/pulverizador en posición 
 \( \tilde{\ el botón para humedecer la zona que va a plancharse. El agua saldrá por la boquilla del pulverizador (4).

Planchado con vapor vertical:

- otra tela, simplemente pulse el botón de vapor/pulverizador en Mantenga la plancha en posición vertical a unos 15 o 30 cm de las prendas. Para eliminar arrugas en ropa colgada, cortinas o cualquier posición 🐵 para descargar vapor.
- ¡Advertencia! El vapor está muy caliente. No use el vapor con piezas de ropa mientras esten siendo usadas por personas o animales

<u> pagado de la plancha:</u>

- interruptor de selección de vapor en posición 0 y desconecte el enchufe Para apagar el aparato, ponga el regulador de temperatura y el
- Antes de vaciar el agua, deje que el aparato se enfríe completamente ¡Peligro de quemaduras!
- Abra la tapa de la apertura de llenado de agua y coloque la plancha boca abajo y vacíe con cuidado el agua restante. Para ello, agite el aparato con cuidado.



 Pulse el botón de vapor/pulverizador para dejar salir el agua restante fácilmente.

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de leer las instrucciones de seguridad anteriormente.
- Para secar la plancha, vacíe el agua y entonces ponga el regulador de temperatura en posición MAX por un período corto de tiempo cuando la plancha está todavía encendida.
- Apague la plancha tal como se describe
- Asegurese de que el enchufe esté desconectado y deje que el aparato se enfrie.
- Limpie el exterior del aparato con un trapo suave y húmedo y, si fuese necesario, con un detergente suave.
- Nunca utilice detergentes o accesorios abrasivos o agresivos.
- Limpie la base de la plancha con un trapo húmedo.
- Asegúrese de limpiar el depósito de agua de vez en cuando. Para hacerlo, llene el depósito de agua con agua y agite el depósito suficientemente. Vacíe el agua para eliminar los posibles residuos.
- Si va a guardar la plancha, deje siempre que se enfríe completamente. Enrolle el cable eléctrico. Guarde el aparato en un lugar seco e inaccesible para los niños.
- Seque el aparato antes de conectarlo.
- Guarde la plancha en su embalaje original. No enrolle el cable alrededor de la plancha para evitar daños.

## Sistema de auto-limpieza

- Esta plancha no debería limpiarse con descalcificadores.
- El sistema de auto-limpieza debería usarse una vez al mes para eliminar los residuos de cal. Si usa agua dura, debería repetir esta medida más a menudo.
- Llene el depósito de agua hasta que esté medio lleno.
- Ponga la plancha en posición vertical en una superficie plana y conecte el aparato a la toma de corriente.
- Regule el control de temperatura a MAX y espere a que el indicador de corriente se apague. Ponga el regulador de temperatura otra vez a la posición MIN y desconecte el aparato.
  Mantenga la plancha en posición vertical sobre un cuenco y ponga el
- interruptor de selección de vapor en posición ←=== El interruptor se levantará ligeramente.

   Ponga el interruptor de vapor/pulverizador en posición ⊕ y púlselo. Al hacerlo, balancee un poco la plancha. Repita estos pasos si la
- calcificación es muy persistente.
  Limpie la base de la plancha después del proceso de auto-limpieza.
  Asegúrese de dejar que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarlo.
- Descalcificación del mecanismo de selección de vapor: Si el interruptor de selección de vapor está en posición — puede quitar la barra fácilmente tirando de ella hacia arriba. Quite la barra y póngala en una solución descalcificadora durante toda la noche.



# DATOS TECNICOS

# INDICACIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE



No deseche este producto en la basura doméstica una vez que se haya cumplido su vida de funcionamiento, deposítelo en un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo que se encuentra en el producto, el manual de usuario o el embalaje, hacen referencia a este punto.

El plástico es reutilizable según esté indicado. Con la reutilización de productos de plástico reciclado u otra clase de reciclaje de aparatos viejos, está contribuyendo de forma importante a la conservación del medio ambiente.

Infórmese en su administración local sobre la entidad de eliminación de residuos competente.

# GARANTIA Y SERVICIO AL CLIENTE

Antes de la entrega, nuestros aparatos se someten a un estricto control de calidad. En el caso de que, a pesar de una cuidada producción, se detecten daEos, también como consecuencia del transporte, le agradeceremos que devuelva el aparato a nuestro representante. Además de los derechos de garantía que contempla la legislación, el comprador puede ejercer los siguientes derechos de garantía: Para el aparato comprado ofrecemos una garantía de 2 aEos, a contar a partir de la fecha de compra. Durante este período, le subsanaremos sin cargo alguno por cualquier defecto que se detecte con posterioridad en el material o cualquier error de fabricación, mediante su reparación o sustitución. Los defectos ocasionados por una manipulación incorrecta del aparato y los que se originen tras la intervención de otros reparadores o la incorporación de piezas que no corresponden al aparato no se incluyen en esta garantía.

0709/DB151



elta GmbH Carl-Zeiss-Str. 8 63322 Rödermark




### **FERRO A VAPOR** MANUAL DE INSTRUÇOES

**DB15** 

### Caro consumidor,

Siga as instruções de segurança todas as vezes que utilizar o aparelho. cuidadosamente este manual de instruções antes de operar o aparelho. Para evitar danos ou acidentes causados pelo uso inadequado, leia juntamente com o aparelho se de que as instruções de funcionamento da ventoinha/aquecedor vão Se este aparelho passer para as mãos de uma outra pessoa, certifique-

#### **PARTES**

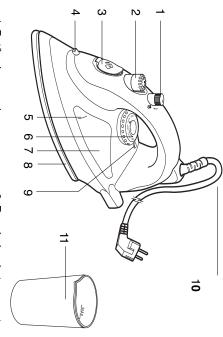

- 1. Botčo de spray/vapor
- 2. Botčo de selecćčo do vapor
- 3. Abertura para enchimento de água
- 4. Bico para o spray5. Indicador de nível MAX
- Regulador de temperatura
- Tanque d'água
- Base do ferro
- 9. Indicador de energia
- Fio eléctrico com ficha
- Medidor

# <u>INFORMAÇOES RELATIVAS A SEGURANÇA</u>

- ao utilizador. A utilização incorrecta pode danificar o aparelho e causar ferimentos
- O aparelho apenas pode ser utilizado para o seu fim previsto. Não será pelo uso incorrecto ou manuseamento impróprio. assumida qualquer responsabilidade por possíveis danos causados
- e a voltagem correspondam aquelas indicadas na chapa. Antes de ligar o dispositivo a fonte de corrente, verificar que a corrente
- Não colocar o aparelho ou a tomada em agua ou otro liquido. Em caso utiliza-lo novamente. A não observancia desta regra pode causar un imediatamente e fazer-lo examinar por pessoa qualificada antes de que isso acontese-se choque eletrico fatal! acidentalmente, disligar o aparelho



- Não procurar abrir a caixa sozihnos.
- Não coloque quaisquer objectos no interior da caixa.
- Não use o aparelho com as mãos molhadas, sobre uma superfície húmida ou quando o próprio aparelho estiver molhado.
- Não toque na tomada com as mãos molhadas ou húmidas.
- o fio ou a tomada estiverem prejudicados, terão que ser substituidos Verificar o fio e a tomada regularmente para excluir posiveis danos. Si pelo fabricante ou por pessoa qualificada para excluir posiveis perigos.
- Não utilizar o aparelho no caso de cair ou ficar danificado de outro examinado e reparado se necessário. avaria, levar o aparelho a uma oficina de reparações eléctricas para ser modo, ou ainda se o cabo ou a ficha estiverem danificados. No caso de
- Nunca tente reparar o aparelho por si próprio. Poderá sofrer um choque eléctrico!
- Não deixar o cabo pendurado sobre arestas cortantes e mantê-lo afastado de objectos quentes e chamas vivas. Para retirar a ficha da tomada segurar sempre pela ficha.
- Para protecção adicional, é possível equipar a instalação eléctrica interrupção nominal não superior a 30mA. Aconselhe-se com o seu doméstica com um disjuntor de corte de corrente, com uma corrente de
- Certifique-se de que não há perigo de o cabo ou a extensão serem puxados ou de alguém tropeçar neles durante a utilização.
- Se for utilizado um cabo de extensão, terá de ser apropriado para o sobreaquecimento do cabo de extensão e/ou da ficha. consumo de energia do aparelho; caso contrário, pode ocorrer um
- Este aparelho não é adequado para uso comercial nem para utilização
- Nunca deixar o aparelho sem vigilância quando em uso
- As crianças não reconhecem os perigos associados ao uso incorrecto utilizem electrodomésticos sem supervisão. de aparelhos eléctricos. Por isso, nunca permita que as crianças
- Retirar sempre a ficha da tomada de corrente quando o aparelho não está a ser usado e antes de ser limpo.
- estiver ligado a corrente Atenção! A voltagem nominal estará presente enquanto o aparelho
- Desligue o aparelho antes de o desligar da tomada de electricidade.
- Não segurar o aparelho pelo cabo de alimentação



# INSTRUÇOES ESPECIAIS DE SEGURANÇA

- Segure o aparelho apenas pelo cabo. uso. Pode ser que escape vapor quente caso esteja a passar a vapor Perigo de queimadura! A base do ferro fica muito quente durante o
- Desligue o aparelho da tomada antes de encher o tanque de água.
- Desligue e retire o aparelho da tomada também quando não estiver
- Após usar o aparelho, deixe que esfrie completamente antes de guardá-lo em local seguro e fora do alcance de crianças.

# **ANTES DO PRIMEIRO USO**

- Retire toda a embalagem e a camada de protecção da base do ferro
- Limpe a base do terro (8) (ver Limpeza e manutenção)
- uma ventilação adequada! fumaça. Porém, isto não é perigoso e dura pouco tempo. Garanta Durante o primeiro uso, pode haver uma ligeira emissão de odor ou
- muito dura, use somente água destilada. Não use água fornecido com o aparelho pode então ser usado. Se a água estiver tanque (7) com água da torneira até a marca MAX (5). O medidor (11) Abra a tampa da abertura para enchimento de água (3) e encha o

## quimicamente descalcificada!

- botão de selecção do vapor (2) na posição 0. Feche a tampa da abertura para enchimento de água e coloque o
- Conecte a ficha (10) a uma tomada adequada e coloque o regulador Para retirar os resíduos restantes, passe um pedaço velho de pano. indicador de energia (9) se acenderá. Quando o indicador de energia de temperatura (6) no nível mais alto de temperatura MAX. O
- Coloque o botão de spray/vapor (1) na posição 🐵 e borrife algumas vezes pressionando o botão de spray/vapor.
- Se o vapor for liberado por completo, o ferro está pronto para ser usado

## **FUNCIONAMENTO**

### Passar a seco

- passar a seco, o tanque d'água não precisa ser enchido. Encha o tanque d'água como descrito em Antes do primeiro uso. Para
- Para passar a seco, coloque o botão de selecção do vapor na posição 0
- Conecte o fio a uma tomada eléctrica e gire o regulador de
- terro está a ser reaquecido. o indicador de energia se acenderá novamente para indicar que o de energia será desligado. Se o ferro a vapor estiver esfriado demais, acenderá. Assim que a temperatura desejada for atingida, o indicador temperatura até a temperatura desejada. O indicador de energia se

#### Níveis:

- = Desligado
- = nylon, seda

- = algodão
- = l inho, temperatura máxima



- etiqueta da peça. Antes de escolher a temperatura, leia com atenção as instruções na
- Observação: caso não haja instruções, comece com a menor baixas. Cuidado: fibras sintéticas podem derreter. temperatura possível. Produz-se menos vapor em temperaturas mais
- Para desligar o aparelho, coloque o regulador de temperatura e o posição vertical e desconecte-o da tomada botão de selecção do vapor na posição 0. Coloque o ferro numa

- escape água através da base do ferro. Pode-se passar a vapor se o nível da temperatura estiver entre ••• e MAX. Não use um nível diferente de temperatura, pois pode ser que
- Coloque água no tanque como descrito em Antes do primeiro uso. deve ter água suficiente o tempo todo. Para um funcionamento adequado do ferro a vapor, o tanque de água
- Escolha a quantidade desejada de vapor com o botão de selecção do Mantenha sempre o ferro na posição horizontal. vapor. Na posição 😂 , a quantidade de vapor está no seu máximo.
- Para uma borrifação adicional de vapor, coloque o botão de spray/vapor na posição 🐵 . A função de vapor deve ser usada da base do ferro, aguarde pelo menos 1 minuto antes de borrifar somente com a temperatura máxima. Para evitar respingues de água novamente.

### Função de spray:

 Coloque o botão de spray/vapor na posição 🧸 e, em seguida, pressione o botão para humedecer a parte a ser passada. Sairá água através do bico de spray (4).

## Passar o terro verticalmente:

- Segure o ferro na posição vertical cerca de 15 a 30 cm das roupas. Para remover rugas em peças penduradas, cortinas ou outros tipos de borrifar vapor. tecido, basta pressionar o botão de spray/vapor na posição 🐵 para
- Aviso! A temperatura do vapor é muito alto. Não use vapor em tecidos se ainda estiverem em uso por pessoas ou animais

### <u>Para desligar o ferro:</u>

- Desligue o aparelho, coloque o regulador de temperatura e o botão de selecção do vapor na posição 0 e desligue-o da tomada
- completamente. Risco de queimadura! Antes de retirar a água, aguarde até que o aparelho esfrie
- Abra a tampa da abertura para enchimento de água e coloque o ferro tanto, balance o aparelho cuidadosamente de cabeça para baixo e deixe que a água escorra com cuidado. Para
- Pressione o botão de spray/vapor para deixar que a água restante saia com facilidade.



# LIMPEZA E MANUTENÇAO

- Leia as instruções antes de usar o aparelho.
- Para secar o ferro, deixe toda a água escorrer e, então, coloque o regulador de temperatura na posição MAX por alguns instantes enquanto o ferro ainda estiver ligado.
- Desligue o ferro como descrito.
- Certifique-se de que a ficha esteja desligada da tomada e deixe que o ferro esfrie completamente.
- Limpe a superfície do ferro com um pano macio e húmido e, se necessário, use detergente suave.
- · Não use detergentes abrasivos ou utensílios duros de limpeza
- Passe um pano húmido na base do ferro.
- Limpe o tanque de água regularmente. Para limpá-lo, encha o tanque de água e balance-o. Deixe escorrer a água para remover possíveis resíduos.
- Se o ferro for ser guardado, aguarde até que esfrie compleamente antes. Enrole o fio eléctrico. Mantenha o ferro em locar seguro e longe do alcance de crianças.
- Seque o aparelho antes de ligá-lo à tomada.
- Guarde o ferro na sua embalagem original. N\u00e3o enrole o fio em volta do ferro para evitar danos.

## Sistema de auto-limpeza

- Este ferro n\u00e3o deve ser limpado com agentes descalcificantes.
- O sistema de auto-limpeza deve ser usado uma vez por mês para remover resíduos de cálcio. Se for usada água dura, deve-se repetir o processo mais vezes.
- Encha o tanque pela metade.
- Coloque o ferro na posição vertical numa superfície plana e conecte o aparelho a uma fonte de energia.
- Coloque o regulador de temperatura na posição MAX e aguarde até que o indicador de energia seja desligado. Coloque o regulador de temperatura de volta à posição MIN e desconecte o aparelho.
- Segure o ferro na posição horizontal sobre uma pia e coloque o botão de selecção do vapor na posição ——. O botão será ligeiramente levantado.
- Coloque o botão de spray/vapor na posição , e então pressione-o.
   Ao pressioná-lo, balance o ferro ligeiramente. Repita estes passos se a calcificação estiver persistente.
- Limpe a base do ferro até o processo de auto-limpeza. Deixe o aparelho esfriar antes de limpá-lo.
- Mecanismo de descalcificação do botão de selecção do vapor: se o botão estiver na posição -::: , a barra pode ser removida facilmente se puxada para cima. Remova a barra e coloque-a num solvente descalcificante comum e deixe de molho por uma noite.



DADOS TÉCNICOS	
Voltagem nominal	 230 V~ 50 Hz
Consumo de energia	 2200 W
Capacidade do tanque d'água	 280 ml
Medidas	 295 x 115 x 135 mm

# CONSELHOS PARA PROTECÇÃO DO AMBIENTE



Este produto, no fim do seu período de vida útil, não deve ser depositado no lixo doméstico normal. Deverá ser, pelo contrário, depositado num ponto de recolha para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. O símbolo no produto, as instruções de utilização e a embalagem chamam a atenção para esse facto.

As matérias-primas são reutilizáveis de acordo com as suas características. Com a reutilização, a utilização material ou outras formas de utilização de aparelhos velhos fazem com que dê um contributo valioso para a protecção do nosso ambiente.

Por favor, informe-se junto das autoridades locais sobre os centros de recolha competentes.

# GARANTIA E SERVIÇO POS-VENDA

Antes da entrega os nossos aparelhos são submetidos a um severo controlo de qualidade. Se, apesar de todos os cuidados tanto no processo de produção como no transporte, o aparelho apresentar algum defeito, agradecemos o favor de o devolver ao vendedor. Independentemente de todos os direitos de garantia legais, o comprador tem os seguintes prorrogativas em relação à garantia:

Para o aparelho adquirido, oferecemos uma garantia de 2 anos a começar no dia da aquisição. Durante este período eliminamos gratuitamente qualquer deficiência provadamente atribuível a defeitos de materiais ou de fabricação, quer por meio de reparação, quer por troca. As deficiências provocadas por utilização inadequada do aparelho, por intervenção ou reparação por parte de terceiros ou pela montagem de peças estranhas não são cobertas pelo âmbito desta garantia.



0709/DB151


elta GmbH Carl-Zeiss-Str. 8 63322 Rödermark

#### P0|

### ZELAZKO INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Kliencie,

spowodowanych przez nieprawidłowe użycie urządzenia, należy przed osobie trzeciej, należy dołączyć do niego instrukcję obsługi. Prosimy stosować ją zawsze i bez wyjątku. Przekazując urządzenie uruchomieniem go uważnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi W celu uniknięcia niepożądanych uszkodzeń i wypadków

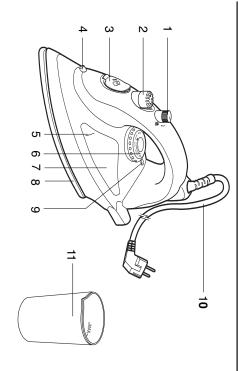

- Przycisk uwalniania para/spryskiwacz
- 3. Otwór zbiornika na wodę 2. Przełącznik trybu pary
- Otwór spryskiwacza
- 5. Wskaźnik pojemności MAX
- Regulator tempera
   Zbiornik na wodę Regulator temperatury
- 8. Stopa żelazka
- Lampka kontrolna
- 11. Miarka Kabel zasilania z wtyczką

WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Nieprawidłowa obsługa oraz nieodpowiednie obchodzenie się z

- Urządzenie może być używane jedynie do przewidzianego celu. W ciała użytkownika. urządzeniem mogą prowadzić do zakłóceń jego pracy i do obrażeń
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić, czy rodzaj prądu oraz napięcie sieciowe zgadza się z danymi na tabliczce obsługi nie będzie przejęta odpowiedzialność za powstałe szkody. przypadku niezgodnego z przeznaczeniem użycia lub nieodpowiedniej
- ponownym uzyciem do przeglądu przez tachowca. wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, a urządzenie przekazać przed jednak zdarzy się, że urządzenie wpadnie do wody, natychmiasi Nie zanurzać urządzenia i wtyczki w wodzie lub innych płynach. Jeżeli znamionowej urządzenia.

### **DB151**

Istnieje niebezpieczenstwo zagrożenia zycia przez porazenie prądem!

- Nigdy nie otwierać samemu obudowy!
- W żadnym wypadku nie wprowadzać przedmiotów do wnętrza
- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami, nie stawiać go na wilgotnym podłożu i nie używać go, jeżeli jest mokre.
- Nigdy nie chwytać wtyczki mokrymi rękami
- Kontrolować regularnie kabel zasilający i wtyczkę pod względem ewentualnych uszkodzeń. W przypadku uszkodzeń kabel zasilający i niebezpieczeństwo. wykwalifikowanego fachowca w celu uniknięcia narażenia na wtyczka muszą zostać wymienione przez producenta
- Nie używać urządzenia, jeżeli kabel zasilający i wtyczka wykazują urządzenie do kontroli względnie naprawy w specjalistycznym uszkodzone w inny sposób. W takich przypadkach przekazać uszkodzenia, urządzenie upadło na ziemię lub uszkodzone zostało
- Nie próbować nigdy naprawy samemu. Istnieje niebezpieczeństwo porazenia prądem!
- Nie zawieszać kabla sieciowego nad ostrymi kantami i trzymać z dala od gorących przedmiotów i otwartego płomienia. Odłączać kabel od gniazdka ciągnąc tylko za wtyczkę.
- Dodatkową ochronę zapewnia montaż w instalacji domowej jak 30 mA. Proszę zasięgnąć rady u instalatora urządzeń elektrycznych. zabezpieczenia o znamionowym prądzie wyzwalającym nie większym
- kabel zasilający, jak i ewentualny przedłużacz tak ułożyć, żeby nie było mozliwe niezamierzone pociągnięcie oraz potknięcie się o niego.
- Jeżeli używany jest przedłużacz, musi on posiadać odpowiednie parametry. W przeciwnym wypadku nastąpić może przegrzanie kabla
- stosowania na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego i do
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru w trakcie jego uzytkowania.
- Dzieci mogą nie rozpoznać niebezpieczeństwa wynikającego z nigdy nie wolno pozwolić dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru. nieumiejętnego obchodzenia się urządzeniami elektrycznymi. Dlatego
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, jeżeli urządzenie nie jest używane i przed czyszczeniem.
- Uwaga! Urządzenie jest pod napięciem dopóki podłączone jest ono
- Wyłączyć urządzenie przed wyciągnięciem wtyczki z gniazdka.
- Nigdy nie przenosić urządzenia trzymając za kabel

#### <u> Po</u>

# SZCZEGOŁOWE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

- Uwaga: Ryzyko poparzenia! Podczas obsługi żelazka stopa żelazka staje się bardzo gorąca. Podczas prasowania parowego wydostaje się gorąca para wodna. Trzymaj urządzenie wyłącznie za przeznaczony do tego uchwyt.
- Przed napełnieniem zelazka wodą wyjmij wtyczkę z sieci.
- Jeśli przerywasz prasowanie wyłącz zelazko oraz odłącz wtyczkę z sieci
- Po zakończeniu prasowania odstaw żelazko do całkowitego ostygnięcia. Przechowuj urządzenie w bezpiecznym, z dala od dzieci

# PRZED PIERWSZYM UZYCIEM

- Usuń wszystkie materiały pakujące oraz folię ochronną ze stopy żelazka
- Wyczyść stopę żelazka (8) (zobacz Czyszczenie i Konserwacja)
- Przy pierwszym użyciu z urządzenia może się wydobywać nieprzyjemny zapach lub dym. Jest to zjawisko normalne, całkowicie nieszkodliwe oraz występuje przez krótki okres czasu. Zapewnij prawidłową wentylację pomieszczenia!
- Otwórz pokrywę zbiornika na wodę (3), następnie napełnij zbiornik (7) wodą z kranu, do poziomu oznaczonego MAX (5). W tym celu możesz również użyć załączoną miarkę (11). Jeśli woda z kranu jest wyjątkowo twarda, wówczas użyj wody destylowanej.

# Nie korzystaj z chemicznie odkamienionej wody!

- Zamknij pokrywę otworu zbiornika na wodę, następnie ustaw wybór trybu pary (2) w pozycji 0.
- Włóż wtyczkę (10) do gniazdka sieci, następnie ustaw regulator temperatury (6) na najwyższą możliwą temperaturę MAX. Lampka kontrolna (9) zaświeci się. Po zgaśnięciu lampki kontrolnej, ustaw przełącznik trybu pary w pozycji . Pierwsze prasowanie najlepiej wykonać na starej odzieży, aby usunąć kamień/osad pozostały po ostatnim prasowaniu.
- Ustaw przycisk spryskiwacza (1) w pozycji 🐵 oraz wcisnij go kilkakrotnie uwalniając parę.
- Jeśli para wydostaje się swobodnie, żelazko jest gotowe do pracy.

#### **OBSLUGA**

### Prasowanie na sucho

- Napełnij zbiornik na wodę jak opisano w rozdziale Przed Pierwszym Użyciem. Podczas prasowania na sucho zbiornik na wodę nie musi być wypełniony.
- W celu prasowania na sucho ustaw przełącznik trybu pary w pozycji 0.
- Włóż wtyczkę do sieci, następnie ustaw odpowiednią temperaturę przekręcając regulator temperatury w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Lampka kontrolna zaświeci się. Lampka kontrolna zgaśnie po osiągnięciu pożądanej temperatury. Po chłodzeniu się stopy żelazka, żelazko włączy się automatycznie do utrzymania ustawionej temperatury, zasygnalizowane to zostanie poprzez zapalenie się lampki kontrolnej.

#### 45

#### τ<u>ο</u>

#### Jstawienia:

- = WYŁ
- = Nylon, sztuczny jedwab
- · = Wełna
- = Bawełna
- **MAX** = Pościel, najwyższa temperatura
- Przed wyborem temperatury przeczytaj dokładnie informacje zawarte na metce.
- Informacja: Jeżeli nie posiadasz żadnych informacji odnośnie prawidłowego prasowania, wówczas rozpocznij prasowanie od najniższej temperatury. Przy niskich temperaturach z żelazka wydostaje się mniejsza ilość pary.

# Uwaga: Syntetyczne materiały mogą ulec stopieniu

- Najpierw wyprasuj kawałek ubrania.
- Aby wyłączyć żelazko ustaw regulator temperatury oraz przełącznik trybu pary w pozycji 0. Postaw żelazko w pozycji pionowej, następnie wyjmij wtyczkę z sieci.

## Prasowanie z użyciem pary

Prasowanie z użyciem pary może być użyte w zakresie temperatur od
 --- do MAX.

Nie używaj innego zakresu temperatur, ponieważ przy zbyt niskiej temperaturze może wydostawać się woda.

- Napełnij zbiornik na wodę, tak jak zostało to opisane w rozdziale Przed Pierwszym Użyciem. Dla prawidłowego działania żelazka podczas prasowania z użyciem pary, zbiornik na wodę musi być wypełniony.
   Hetaw pożadana ilość pary przy użyciu przeboznika trybu pary W
- Ustaw pożądaną ilość pary przy użyciu przełącznika trybu pary. W pozycji ilość uwalnianej pary będzie największa. Zawsze trzymaj żelazko w pozycji pionowej.
- Dla dodatkowego uderzenie pary, naciśnij przycisk spryskiwacza do pozycji 
   Funkcja uwalniania pary powinna być używana wyłącznie, gdy ustawiona jest najwyższa temperatura. Aby uniknąć kapania wody ze stopy żelazka, poczekaj przynajmniej 1 minutę pomiędzy kolejnym uderzeniem pary.

### Funkcja spryskiwacza:

 Ustaw przycisk spryskiwacza w pozycji K, następnie wciśnij go, aby zwilżyć wybrane miejsce do prasowania. Woda wydostanie się przez otwór do spryskiwania (4).

### Prasowanie pionowe

- Ustaw żelazko pionowo w odległości około 15 do 30 cm od ubrania. W celu usunięcia zmarszczek na ubraniach, zasłonach lub innych tkaninach wciśnij przycisk uwalniania pary ustawiony w pozycji 🐵, aby uwolnić uderzenie pary.
- Uwaga! Temperatura pary jest bardzo wysoka. Nie używaj uderzenia pary na ubraniach lub innych tkaninach, gdy znajdują się one na zwierzętach lub ludziach.

### Wyłączanie żelazka:

- Aby wyłączyć żelazko ustaw regulator temperatury oraz przełącznik trybu pary w pozycji 0, następnie wyjmij wtyczkę z sieci.
- Przed wylaniem wody odstaw żelazko, aby całkowicie ostygło.

#### <u> Pol</u>

## Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Otwórz pokrywę zbiornika na wodę, następnie obróć zelazko do góry nogami i wylej resztę wody ze zbiornika. Ostrożnie potrząśnij żelazkiem.
- Naciśnij przycisk spryskiwacza, aby pozbyć się resztek wody znajdujących się w żelazku.

# CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się ze wskazówkami bezpieczeństwa.
- W celu wysuszenia żelazka, wylej wodę oraz ustaw regulator temperatury w pozycji MAX oraz pozostaw włączone żelazko przez kilka minut.
- Wyłącz żelazko, jak zostało to wcześniej opisane.
- Upewnij się, że wtyczka jest odłączona od sieci. Pozostaw żelazko do całkowitego ostygnięcia.
- Wyczyść urządzenie za pomocą delikatnej, wilgotnej szmatki oraz w razie potrzeby, łagodnego detergentu.
- Nigdy nie korzystaj z ostrych narzędzi ani silnych detergentów.
- Wyczyść stopę żelazka do prasowania wilgotną szmatką.
- Od czasu do czasu wyczyść także zbiornik na wodę. W tym celu napełnij zbiornik na wodę oraz potrząśnij żelazkiem do uzyskania pożądanego efektu. Wylej wodę, usuwając pozostałości kamienia, osadu.
- Przed schowaniem żelazka pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
   Zwiń kabel zasilania przechowuj żelazko w bezpiecznym, z dala od dzieci miejscu
- Przed ponownym podłączeniem dokładnie wysusz urządzenie.
- Przechowuj żelazko w oryginalnym opakowaniu. Nie owijaj kabla zasilania wokół żelazka, aby uniknąć możliwych uszkodzeń.

## System samooczyszczania

- · Zelazko to nie powinno być czyszczone przy użyciu odkamieniacza.
- System samooczyszczania powinien być używany raz w miesiącu, aby usunąć pozostałości kamienia/osadu. W przypadku używania twardej wody częściej używaj systemu samooczyszczania.
- Napełnij zbiornik na wodę do połowy.
- Ustaw żelazko pionowo na płaskiej powierzchni, następnie podłącz urządzenie do gniazdka sieci.
- Ustaw regulator temperatury w pozycji MAX i zaczekaj aż lampka kontrolna zgaśnie. Ustaw regulator temperatury z powrotem na MIN oraz odłącz urządzenie.
- Ustaw żelazko pionowo nad miską oraz ustaw przełącznik trybu pary w pozycji ----- Pokrętło lekko się uniesie.
- Ustaw spryskiwacza w pozycji 
   poruszaj lekko żelazkiem. Powtórz powyższe kroki, jeżeli proces samooczyszczania nie jest zadowalający.
- Po całym procesie wyczyść stopę żelazka. Przed czyszczeniem, upewnij się, że urządzenie całkowicie ostygło.
- Odkamienianie mechanizmu wyboru trybu pary: Jeżeli przełącznik

#### <u>0</u>

trybu pary ustawiony jest w pozycji -=== można go łatwo usunąć, pociągając do góry. Usuń przełącznik oraz pozostaw na noc w roztworze do odkamieniania.

## DANE TECHNICZE

Napięcie : 230 V∼ 50 Hz Moc : 2200 W Pojemność zbiornika na wodę : 280 ml Wymiary : 295 x 115 x 135 mm

# WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY SRODOWISKA



Po zakończeniu okresu trwałości produktu nie wolno wyrzucać do śmieci z gospodarstwa domowego. Powinien być on oddany do punktu zbiórki urządzeń elektronicznych i elektrycznych przeznaczonych do recyclingu. Wskazuje na to symbol na produkcie, w instrukcji obsługi lub opakowaniu.

Materiały nadają się do ponownego przetworzenia zgodnie z ich oznakowaniem. Dzięki ponownemu przetworzeniu, właściwej utylizacji lub innym formom wykorzystania starych urządzeń mają Państwo ważny wkład w ochronie naszego środowiska.

Proszę zapytać się w administracji gminnej o właściwe miejsce utylizacji

# GWARANCJA I ZAKŁADY USŁUGOWE

Wszystkie nasze wyroby sę starannie testowane jakościowo przed przekazeniem na sprzedaż. W wypadku jednak uszkodzeń, spowodowanych transportem lub fabrycznych, należy urządzenie zwróció do sklepu, w którym zostało kupione. Oprócz wszelkich praw gwarancyjnych producent zapewnia nabywcom:

Produkt ma 2-latnią gwarancję począwszy od dnia zakupu. W tym terminie, każde uszkodzenie na skutek fabrycznej wadliwości, lub wadliwości materialów, usuwana będzie bezpłatnie poprzez wymianę urządzenia lub remont. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń spowodowanzch nieprawidłową eksploatacją, nie przestrzeganiem instrukcji, nie dozwolonymi zmianami lub remontowaniem przez osobę nie uprawnioną.

0709/DB151



Carl-Zeiss-Str. 8 63322 Rödermark

#### \_


# STOOMSTRIJKIJZER

DB151

Beste Klant,

Om schade te voorkomen door verkeerd gebruik lees eerst de gebruiksaanwijzing goed door. Volg altijd de veiligheidsinstructies. Wanneer dit apparaat doorgegeven wordt aan een ander persoon zorg dan dat de gebruiksaanwijzing aanwezig is.

### ONDERDELEN

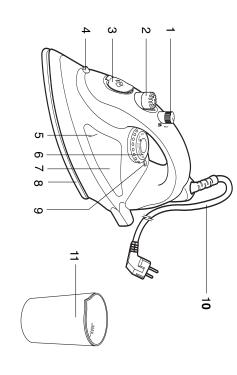

- Stoom/sproeiknop
- 2. Stoomkeuzeschakelaar
- Watervulopening
- Sproeiopening
   Markering MAX
- 6. Temperatuurregelknop
- 7. Waterreservoir
- Strijkzool
- Aan/uit-indicatielampje
- 10. Elektriciteitssnoer met
- netstekker 11. Maatbeker

# **VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

- Een verkeerd gebruik of een onjuiste behandeling kan tot storingen van het apparaat en verwondingen bij de gebruiker leiden.
   Het apparaat mag enkel voor de voorziene doeleinden gebruikt
- Het apparaat mag enkel voor de voorziene doeleinden gebruikt worden. Bij een onjuist gebruik, of bij een verkeerde hantering wordt geen aansprakelijkheid voor eventueel optredende schade aanvaard.
- Gelieve voor de aansluiting op het net te controleren of het stroomtype en de netspanning overeenkomen met de desbetreffende gegevens op het typeplaatje van het apparaat.
- Het apparaat en de netstekker niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen. Als het apparaat toch ooit in het water terechtkomt, onmiddellijk de stekker uittrekken en het apparaat bij een vakman laten controleren alvorens het opnieuw te gebruiken. Anders bestaat levensgevaar wegens het risico van een elektrische schok!



- Probeer nooit zelf om de behuizing te openen!
- Steek niet met voorwerpen in de binnenkant van de behuizing.
- Gebruik het apparaat niet als u natte handen heeft, op een vochtige vloer of als het apparaat nat is.
- De netstekker nooit met natte of vochtige handen aanraken.
- De netkabel en de netstekker regelmatig op eventuele beschadiginger controleren. Bij beschadigingen moeten de netkabel en de netstekker door een hersteller, resp. een bevoegde technische dienst vervangen worden om gevaar te vermijden.
- Het apparaat niet in gebruik nemen als de netkabel of de netstekker schade vertonen, of als op het apparaat op de grond gevallen is, of op een andere manier beschadigd werd. In dergelijke gevallen moet het apparaat ter controle en eventuele herstelling naar een bevoegde technische dienst gebracht worden.
- Porbeer nooit om het apparaat zelf te herstellen. U zou het gevaar lopen een elektrische schok te krijgen!
- De netkabel niet over scherpe kanten laten hangen en uit de buurt houden van verhitte voorwerpen en open vlammen. Trek de kabel enkel aan de stekker uit het stopcontact.
- De inbouw van een verliesstroomschakelaar met een nominale afvalstroom van niet meer dan 30 mA in de huisinstallatie biedt eer bijkomende bescherming. Vraag raad aan uw elektro-installateur.
- Leg de kabel en de eventueel benodigde verlengkabel zodanig dat men er niet ongewild aan kan trekken of erover kan vallen.
- Als een verlengkabel gebruikt wordt, moet deze voor het overeenkomstig vermogen geschikt zijn. Anders kan het tot een oververhitting van de kabel en/of stekker komen.
- Dit apparaat is noch voor commercieel gebruik, noch voor gebruik in openlucht geschikt.
- Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbewaakt achter.
- Kinderen kunnen de gevaren die in de verkeerde omgang met elektrotoestellen schuilen niet herkennen.
- Laat elektrische huishoudelijke apparatuur daarom nooit zonder toezicht door kinderen gebruiken.
- Trek de netstekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voor elke reiniging.
- Opgelet! Het apparaat staat onder stroom zolang het op het stroomnet aangesloten is.
- Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Het apparaat mag enkel gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor het voorzien is.
- Er mogen enkel onderdelen van de fabrikant of van zijn plaatselijke verdeler gebruikt worden.
- Het apparaat nooit aan het netsnoer dragen.



# BIJZONDERE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Verbrandingsgevaar! De strijkzool wordt zeer heet tijdens gebruik. Bij het stoomstrijken ontsnapt hete stoom. Houd het apparaat alleen bij het handvat vast.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het waterreservoir
- het apparaat niet gebruikt Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u
- veilige plaats buiten bereik van kinderen. Laat het apparaat na gebruik helemaal afkoelen en berg het op op een

# **VOOR HET EERSTE GEBRUIK**

- van de strijkzool Verwijder alle verpakkingsmateriaal en haal de beschermende folie
- Reinig de strijkzool (8) (zie Reiniging en Onderhoud)
- Bij het eerste gebruik kan het apparaat een lichte geur of rook verspreiden. Dit is echter geheel veilig en van korte duur. Zorg voor voldoende ventilatie!
- Open het deksel van de watervulopening (3) en vul het waterreservoir is alleen gedestilleerd water. bijgeleverde maatbeker (11) gebruiken. Gebruik als het water erg harc (7) met kraanwater tot aan de markering MAX (5). U kunt hiervoor de

# Gebruik geen chemisch ontkalkt water!

- stoomkeuzeschakelaar (2) op de 0-stand. Sluit het deksel van de watervulopening en zet de
- Strijk een oud kledingstuk om eventuele fabrieksresten te verwijderen indicatielampje uitdooft zet u de stoomkeuzeschakelaar op stand 🖂 aan/uit-indicatielampje (9) gaat branden. Wanneer het aan/uittemperatuurregelknop (9) op de hoogste temperatuurstand MAX. Het Steek de netstekker (10) in een geschikt stopcontact en zet de
- keren stoom ontsnappen door op de stoom/sproei-toets te drukken Zet de stoom/sproeiknop (1) op de 🐵 -stand en laat een aantal
- Wanneer alle stoom ontsnapt is, is het strijkijzer klaar voor gebruik.

### BEDIENING

#### Droog strijken

- Vul het waterreservoir zoals beschreven in het hoofdstuk \`Voor het water te vullen. eerste gebruik'. Voor droog strijken hoeft u het waterreservoir niet met
- Zet voor droog strijken de stoomkeuzeschakelaar op de 0-stand
- Steek de stekker in een geschikt stopcontact en draai de branden, om aan te geven dat het strijkijzer weer verwarmd word stoomstrijkijzer te veel afgekoeld is, gaat het indicatielampje weer gewenste temperatuur bereikt is dooft het indicatielampje uit. Als het temperatuur. Het aan/uit-indicatielampje licht op. Wanneer de temperatuurregelknop met de klok mee tot aan de gewenste



- = nylon, zijde
- || | | |
- = katoen
- Leest u s.v.p. de onderhoudsvoorschriften in het kledingstuk voordat u de temperatuur instelt. MAX = linnen, hoogste temperatuur
- Opmerking: Als de onderhoudsvoorschriften ontbreken moet u geproduceerd op een lager temperatuurniveau. beginnen met het laagste temperatuurniveau. Er wordt minder stoom

# Voorzichtig: Synthetische stoffen kunnen smelten.

- Strijk het kledingstuk.
- Om het apparaat uit te schakelen zet u de temperatuurregelknop en de stoomkeuzeschakelaar op de 0-stand. Zet het strijkijzer rechtop neer en haal de stekker uit het stopcontact.

- U kunt bij het stoomstrijken de temperatuurstanden ••• en MAX gebruiken. Gebruik geen andere temperatuurniveau's, omdat het water dan uit de openingen in de strijkzool kan lopen.
- Vul het waterreservoir met water zoals beschreven in het hoofdstuk stoomstrijkijzer goed functioneert, moet het waterreservoir altijd gevuld `Voor het eerste gebruik'. Om er zeker van te zijn dat het

zijn met voldoende water.

- Stel de gewenste hoeveelheid stoom in met de stoomkeuzeschakelaar. In de 🖒 -stand is de hoeveelheid stoom het hoogste. Houd het strijkijzer altijd horizontaal.
- Druk de stoom/sproeiknop in de 🐵 -stand voor een extra stoomstoot strijkzool druppelt. stoomstoten, om te voorkomen dat er water uit de openingen in de temperatuurstand. Wacht tenminste 1 minuut tussen twee De stoomstootfunctie mag alleen gebruikt worden in de hoogste

sproeiopening (4) gesproeid. het te strijken materiaal te bevochtigen. Er wordt water uit de

### Verticaal stoomstrijken:

- stoom/sproeiknop in de . stand, zodat er stoom ontsnapt. gordijnen of andere materialen te verwijderen drukt u op de Houd het strijkijzer in verticale positie ongeveer 15 tot 30 cm van de kledingstukken vandaan. Om kreukels uit opgehangen kleding,
- stoom op kledingstukken of materialen terwijl deze gedragen worden Waarschuwing! De stoomtemperatuur is zeer hoog. Gebruik geen door mensen of huisdieren.

## <u>Het strijkijzer uitschakelen:</u>

- Om het apparaat uit te schakelen zet u de temperatuurregelknop en stopcontact. de stoomkeuzeschakelaar op d 0-stand en haalt u de stekker uit het
- Laat het apparaat helemaal afkoelen voordat u het water eruit laat lopen.



### Verbrandingsgevaar!

- Open het deksel van de watervulopening en houd het strijkijzer op de kop om het overgebleven water weg te laten lopen. Schud het apparaat daarbij voorzichtig.
- Druk op de stoom/sproeiknop om het overgebleven water makkelijk weg te laten lopen.

# REINIGING EN ONDERHOUD

- Zorg ervoor dat u voor gebruik de veiligheidsvoorschriften leest.
- Om het strijkijzer te drogen laat u het water weglopen en zet u dan de temperatuurregelknop korte tijd op de MAX-stand terwijl het strijkijzer nog aan staat.
- Schakel het apparaat uit zoals beschreven.
- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het strijkijzer helemaal afkoelen.
- Reinig de buitenzijde van het strijkijzer met een zachte, vochtige doek en gebruik een mild schoonmaakmiddel wanneer dat nodig is.
- Gebruik geen schuurmiddelen of harde voorwerpen.
- Veeg de strijkzool schoon met een vochtige doek.
- Zorg ervoor dat het waterreservoir regelmatig gereinigd wordt. Vul hiervoor het reservoir met water en schud het apparaat goed. Laat het water weglopen om eventuele resten te verwijderen.
- Laat het apparaat altijd helemaal afkoelen voordat u het opbergt. Wind het elektriciteitssnoer op. Berg het strijkijzer op op een veilige plaats buiten bereik van kinderen.
- Droog het apparaat voordat u het weer aansluit op het stopcontact.
- Berg het strijkijzer op in de originele verpakking.

Wikkel het snoer niet om het strijkijzer heen, om beschadigingen ten voorkomen.

### Zelfreinigingssysteem

- Dit strijkijzer mag niet gereinigd worden met ontkalkingsmiddelen.
- Het zelfreinigende systeem moet eens per maand in werking gezet worden om kalkafzettingen te verwijderen. Als u hard water gebruikt moet deze maatregel vaker toegepast worden.
- Vul het waterreservoir tot het halfvol is.
- Zet het strijkijzer verticaal op een gelijkmatig oppervlak neer en sluit het apparaat aan op het stopcontact.
- Zet de temperatuurregelknop op de MAX-stand en wacht totdat het aan/uit-indicatielampje uitdooft. Zet de temperatuurregelknop weer op de MIN-stand en haal de stekker uit het stopcontact.

- Reinig de strijkzool na het zelfreinigingsproces. Laat het apparaat helemaal afkoelen voordat u het reinigt.



# **TECHNISCHE GEGEVENS**

Aangegeven spanning : 230 V~ 50 Hz
Aangegeven vermogen : 2200 W
Capaciteit waterreservoir : 280 ml
Afmetingen : 295 x 115 x 135 mm

# **AANWIJZINGEN INZAKE DE MILIEUBESCHERMING**



Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet samen met het normale huishoudelijke afval verwijderd worden, maar moet afgegeven worden op een verzamelzpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking maakt u daarop attent.

De werkstoffen zijn volgens hun kenmerking herbruikbaar. Met het hergebruik, de stoffelijke verwerking of andere vormen van recycling van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu.

Gelieve bij het gemeentebestuur informatie te vragen over het bevoegde verzamelpunt.

# **GARANTIE EN KLANTENDIENST**

Alvorens onze apparaten de fabriek verlaten, worden ze aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Indien niettegenstaande alle zorg tijdens de productie of tijdens het transport schade ontstaan zou zijn, verzoeken wij u het apparaat terug te brengen naar uw verdeler. Naast de wettelijke waarborg heeft de koper naar keuze recht op de volgende waarborgprestaties:

Wij bieden op het gekocht apparaat 2 jaar waarborg die op de dag van de verkoop begint te lopen. Binnen deze periode verhelpen we kostenloos alle defecten die toe te schrijven zijn aan materiaal- of fabricagefouten, hetzij door herstelling, hetzij door omruiling. Defecten die ontstaan zijn door een onjuist gebruik en door fouten die door ingrepen en herstellingen van derden, of door de montage van vreemde onderdelen ontstaan zijn, vallen niet onder deze garantie.

0709/DB151



elta GmbH Carl-Zeiss-Str. 8 63322 Rödermark


### NAPAROVACI ZEHLICKA NAVOD PRO OBSLUHU

**DB15** 

Vážený zákazniku,

především bezpečnostním pokynům. Pokud předáváte fritézu třetím stranám obsluze, aby se nesprávným použitím nepoškodila. Pozornost venujte než připojíte vaší fritézu do elektrické sítě, pečlivě prostudujte tento návod k musí být tento Návod k použití nedílnou součástí.

#### MONTAZ

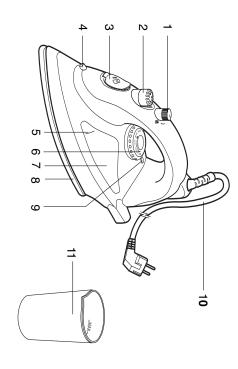

- Tlačítko pro napařování/postřik
- Otvor pro plnění vodou 2. Přepínač volby napařování
- Rozstřikovací tryska
- Ukazatel MAX
- Regulátor teploty
   Vodní nádrž
- Ukazatel nabíjení 8. Zehlící plocha
- 10. Elektrická šňura se zástrčkou

# BEZPECNOSTNI POKYNY

- Nesprávným provozem a nevhodným použitím se může fritéza poškodit a uživatel se může zranit.
- Fritéza se může používat pouze pro svůj určený účel. Není přebírána nesprávným použitím či nevhodnou manipulací. žádná zodpovědnost za jakékoli možné poškození, zapříčiněné
- Než připojíte fritézu k elektrické síti zkontrolujte, zda se napětí a výkon shoduje s údaji na výkonnostním štítku.
- Nedodržení může zapříčinit závažný úraz elektrickým proudem! pred dalsim pouzitim jej nechejte zkontrolovat kvalitikovanou osobou. však náhodou zařízení ocitne ve vodě, okamžitě odpojte zařízení a Zařízení či zásuvku neponořujte do vody či jiných kapalin. Pokud se
- Nikdy se nepokoušejte otevírat plášť zařízení.
- Do pláště neumísťujte žádné předměty.



- Zařízení neobsluhujte s mokrýma rukama, nepoužívejte na mokrém podkladu nebo pokud je samo zařízení mokré.
- Nedotýkejte se zástrčky mokrýma nebo vlhkýma rukama.
- Pravidelné kontrolujte možné poškození přívodního kabelu a zástrčky. nebo kvalifikovanou osobou, abyste nebyli vystaveni nebezpečí. Je-li přívodní kabel či zástrčka poškozená, musí vyměněny výrobcem
- Zařízení nepoužívejte, pokud upadlo nebo bylo jiným způsobem poškozeno nebo pokud je poškozen přívodní kabel či zásuvka. V elektro-servisu případě poškození nechejte zařízení zkontrolovat, popřípadě opravit v
- Nikdy se nepokoušejte opravovat zařízení sami. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem!
- Nenechávejte přívodní kabel na ostrých předmětech a zajistěte, aby byl v dostatečné vzdálenosti od horkých předmětů a přímých plamenů.Zástrčku vytahujte ze zásuvky tak, že držíte pouze zástrčku.
- Je možné nainstalovat zvláštní ochranu do elektrické instalace domu a maximálně 30mA. Pro radu požádejte vašeho elektrikáře. to použitím proudovým jističem s jmenovitým vypínacím proudem

Ujistete se, že nehrozí žádné nebezpečí díky nedbale vedenému

- Pokud je použit prodlužovací kabel, musí být vyhovovat příkonu zařízení, jinak může dojít k přehřátí prodlužovacího kabelu nebo používání kdokoli klopýtnout. přívodnímu či prodlužovacímu kabelu, nebo že o něj nemůže během
- Toto zařízení není vhodné pro komerční použití ani pro venkovní
- Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během používání
- Děti nejsou schopné rozeznat nebezpečí, jenž je spojené s používaly domácí spotřebiče bez dozoru. nesprávným používáním elektrických zařízení. Nedovolte tedy, aby děti
- Vždy odpojujte zástrčku ze zásuvky, pokud se fritéza nepoužívá a před
- Výstraha! Fritéza je stále pod jmenovitým elektrickým napětím, pokud je připojená do síťové zásuvky.
- Než fritézu odpojíte ze zásuvky, vypněte ji.
- Nikdy nenoste fritézu za kabel

# ZVLASTNI BEZPECNOSTNI INSTRUKCE

- Nebezpečí popálení! Zehlící plocha je při použití velmi horká. Během pouze za rukojeť. žehlení s použitím napařování z ní uniká horká pára. Držte přístroj
- Před naplněním vodní nádržky se ujistěte, že přístroj je odpojen od
- Vypněte a odpojte přístroj rovněž pokud jej momentálně nepoužíváte
- Po použití přístroje jej nechte zcela vychladnout a pak jej uložte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

# PRED PRVNIM POUZITIM

- Odstraňte veškerý obalový materiál a ochranou fólii z žehlící plochy.
- Očistěte žehlící plochu (8) (viz. Cištění a údržba)
- neškodné a trvá jen krátkou dobu. Zajistěte dostatečné větrání! Při prvním použití se může objevit lehký zápach či dým. Toto je zcela
- Otevřete poklop pro plnění vodou (3) a naplňte vodní nádržku (7) odvápněnou vodu! vodu, použijte destilovanou vodu. Nepouživejte chemicky odměrku (11), která je součástí dodávky. Pokud mate velmi tvrdou vodou z kohoutku až po rysku MAX (5). K tomu můžete použít
- napařování (2) do polohy 0. Uzavřete víko otvoru pro plnění vodou a nastavte vypínač pro volbu
- Zapojte elektrickou zástrčku (10) do vhodné zásuvky a nastavte zbytků použijte žehličku na kusu staré látky. vypínač pro nastavení napařování do polohy 🖒 . Pro odstranění nabíjení (9) se rozsvítí. Jakmile se vypne ukazatel nabíjení, nastavte regulátor teploty (6) na nejvyšší možnou teplotu MAX. Ukazatel
- Otočte tlačítko pro naparování/postřik (1) do polohy 🐵 a několikrát jej stisknete pro vypuštění páry.
- Jakmile veškerá pára unikla, žehlička je připravena k použití.

#### **PROVOZ**

### Zehlení na sucho

- použitím. Pro žehlení na sucho nemusí být nádržka na vodu naplněna Naplňte vodní nádrž tak, jak popsáno níže v oddíle Před prvním
- Pro žehlení na sucho nastavte vypínač pro nastavení napařování do
- se rozsvítí. Jakmile je dosažena požadovaná teplota, ukazatel nabíjení opakovaně rozsvítí a signalizuje, že se žehlička opět zahřívá se vypne. Pokud parní žehlička příliš ochladla, ukazatel nabíjení se směru hodinových ručiček na požadovanou teplotu. Ukazatel nabíjení Zapojte zástrčku do vhodné zásuvky a otočte regulátor teploty ve

#### <u> lastaveni:</u>

=nylon, hedvábí

=vypnuto

- =vlna
- =bavlna
- MAX =plátno, nejvyšší teplota

- Před volbou teploty si prosím pečlivě přečtěte instrukce na štítku
- Poznámka: Pokud nejsou k dispozici, měli by jste začít na nejnižší teploté. Při nižších teplotách se vytváří menší množství páry.

# Pozor: Umělá vlákna se mohou roztavit!

- Pro vypnutí přístroje nastavte regulátor teploty a tlačítko pro volbu napařování do polohy 0. Umístěte žehličku do vzpřímené polohy a

může unikat voda.

- <u>Zehlení s napařováním</u> Žehlení s napařováním může být použito při rozsahu teplot \*\*\* až MAX. Nepoužívejte napařování při nižších teplotách, z žehlící plochy odpojte přístroj od zdroje.
- Naplňte vodní nádržku tak, jak je popsáno níže v oddíle Před prvním použitím. Pro spolehlivé fungování napařování by měla být vodní nádržka neustále naplnena vodou.
- mějte žehličku v horizontální poloze. Nastavte požadovanou úroveň napařování pomocí vypínače pro nastavení napařování. V poloze 🖒 je množství páry nejvyšší. Vždy
- Pro další dávku páry stiskněte tlačítko pro napařování/postřik v poloze plochy, mezi jednotlivými dávkami páry by měl být interval minimálně 1 na nejvyšší teplotu. Aby jste zabránili odkapávání vody z žehlící . Funkce napařování by měla být používána pouze při nastavení

### Funkce postřiku:

Otočte tlačítko pro napařování/postřik do polohy 🚿 a pak stiskněte tlačítko pro navlhčení místa, které chcete vyžehlit. Z trysky pro postřik unikne voda (4).

# <u>Zehlení s vertikálním napařováním:</u>

- Držte žehličku ve vertikální poloze ve vzdálenosti asi 15 až 30 cm od oděvu. Pro odstranění varhánků na visícím oděvu, závěsu či jiné látce, vypustíte dávku páry. jednoduše stiskněte tlačitko pro napařování/postřik v poloze 🍥 , čímž
- oděvech či látkách pokud je má na sobě oblečena osoba či domácí Pozor! Teplota napařování je velmi vysoká. Nepoužívejte páru na

### Vypnutí žehličky:

- Pro vypnutí přístroje nastavte regulátor teploty a tlačítko pro volbu naparování do polohy 0 a odpojte zástrčku od zdroje.
- Před vypuštěním vody nechte přístroj zcela vychladnout. Nebezpečí
- Otevřete uzávěr pro plnění vodou a obraťte žehličku vzhůru nohama a opatrně vypusť te zbytek vody. Opatrně přístrojem zatřepte
- Stiskněte tlačítko pro napařování/postřik a vypusťte vodu



## CISTENI A UDRZBA

- Přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny.
- Pro usušení žehličky vypustte vodu a pak nastavte regulator teploty do polohy MAX na krátký časový interval (dokud je žehlička pořád zapnuta).
- Vypněte žehličku tak, jak je popsáno.
- Ujistěte se, že je zástrčka vytažena ze zásuvky a nechte žehličku zcela vychladnout.
- Očistěte vnější část žehličky měkkým, vlhkým hadříkem a v případě potřeby jemným čistícím prostředkem.
- Nepoužívejte koncentrované či abrasivní čistící prostředky či nástroje.
- Otřete žehlící základnu vlhkým hadříkem.
- Vodní nádrž je nutno občas vyčistit. Naplňte ji tedy vodou a pak dostatečně protřepejte. Vypusťte vodu a odstraňte tak veškeré usazeniny.
- Pokud chcete žehličku uložit, vždy ji nechte zcela vychladnout.
   Smotejte šňůru nabíjení. Skladujte žehličku na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Před zapojením do zásuvky ji osušte.
- Skladujte žehličku v originálním balení. Pro zabránění škodám neomotávejte elektrickou šňůru kolem přístroje.

### Samočisticí systém

- Nečistěte žehličku za použití odvápňovacích prostředků.
- Její samočisticí systém by měl být použit jednou za měsíc za účelem odstranění usazenin. Pokud používáte tvrdou vodu, měli by jste provádět samočištění častěji.
- Naplňte vodní nádržku do poloviny.
- Umístěte žehličku vertikálně na rovný povrch a zapojte ji do zdroje napětí.
- Nastavte regulátor teploty na **MAX** a počkejte dokud se ukazatel nabíjení nevypne. Otočte regulátor teploty zpět do polohy **MIN** a odpojte přístroj od zdroje.
- Držte žehličku horizontálně nad umyvadlem a otočte vypínač pro volbu napařování do polohy +=== . Vypínač se nepatrně nadzdvihne.
- Otočte tlačítko pro napařování/postřik do polohy 🐵 a pak jej stiskněte. Během tohoto žehličko lehce zahýbejte. Opakujte tyto kroky dokud zavápnění přetrvává.
- Po samočištění vyčistěte rovněž žehlící základnu. Před čištěním nechte přístroj zcela vychladnout.
- Odvápnění mechanismu vypínače pro nastavení napařování:
   Pokud je vypínač pro nastavení napařování v poloze můžete
   panel jednoduše odpojit vytažením směrem nahoru. Odstraňte panel a
   umístěte jej přes noc do odvápňovacího roztoku.



# TECHNICKE UDAJE

Nominální napětí : 230 V~ 50 Hz Nominální příkon : 2200 W Objem vodní nádržky : 280 ml Rozměry : 295 x 115 x 135 mm

# UPOZORNENI K OCHRANE ZIVOTNIHO PROSTREDI



Tento výrobek se nesmí po ukončení své životnosti likvidovat s normálním domovním odpadem, ale musí být odevzdán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Symbol na výrobku, návodu k použití či obalu na to upozorňuje.

Materiály jsou recyklovatelné podle svých označení. Recyklací, využitím materiálů nebo jinou formou zužitkování starých přístrojů důležitým způsobem přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Zeptejte se prosím obecní správy na příslušné likvidační místo

# ZARUKA A ZAKAZNICKY SERVIS

Naše zařízení podléhají před vyexpedování přísné kontrole kvality. I když napříč veškeré starostlivosti během výroby nebo během přepravy dojde k poškození, žádáme vás, aby jste se obrátili na zákaznický servis Elta (tel. 0800/555510). Mimo nároků vyplývajících ze zákonné záruky má kupující garanční nárok: Pro zakoupený přístroj poskytujeme 24-měsíční lhůtu, (přiložený garanční list), která se začíná dnem zakoupení přístroje. Během této doby bezplatně odstraňujeme opravou nebo výměnou všechny nedostatky, které jsou prokazatelně chybami materiálu nebo výroby. Nedostatky v důsledku nepřiměřeného zacházení s přístrojem a chyby, které vyplívají ze zásahů nebo oprav, případně z instalace jiných nebo cizích částí, nespadají do působnosti této záruky.

0709/DB151



elta GmbH Carl-Zeiss-Str. 8 63322 Rödermark

60




### **BUHARLI UTU** KULLANIM KLAVUZU

**DB151** 

### Sayın Müşterimiz;

şebekesine bağlamadan önce, tüm "Kullanım Talimatname"sini dikkatlice okuyunuz. Lütfen, güvenlik bilgilerine azami dikkat gösteriniz. Eğer aleti, 3. Lütfen, yanlış kullanımdan doğacak hasarları önlemek için, aygıtı şehir kişilerin kullanımına verirseniz, "Kullanım Talimatname"sini de o kişiye veriniz

#### MONTAJ

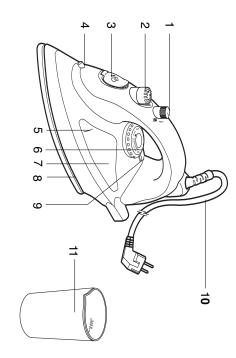

- 1. Buhar/Püskürtme düğmesi
- Buhar seçeneği düğmesi
- Su doldurma bölmesi
- Püskürtme başlığı
- . MAX işaret göstergesi

Isı düzenleyici

- 8. Ütü tabanı Su deposu
- 10. Güç kablosu ve güç fişi Güç göstergesi
- 11. Ölçme kabı

## **GUVENLIK BILGISI**

- Yanlış veya hatalı kullanım alete zarar verebilir yada kullanıcının yaralanmasına
- Aleti, kullanım amacı dışında kullanmayınız. Yanlış veya hatalı kullanımdan Aleti, prize takmadan önce, aletin gereksindiği ve şebekenizin voltaj uyumunu doğacak olası hasarlardan sorumluluk alınmaz

kontrol edin.

 Aleti, prize takılı olduğu halde, su veya başka bır sıvının içine koymayın. uzmana kontrol ettirmeden bir daha kullanmayın. Dikkatsizlik ölümcül Kazara aletin suyun içine düşmesi durumunda, derhal prizden çekin ve bir

## elektrik şokuna sebeb olabilir!

- Aletin iç bölümlerini koruyan kapağı açmaya çalışmayınız.
- Aletin iç bölümlerini koruyan kapağın içine yabancı cisim atmayınız.
- Aleti, ıslak elle, ıslak zeminde ya da aletin kendisi ıslakken kullanmayınız.

61



- Islak ve nemli elle alete dokunmayınız.
- Fiş ve kabloyu olası bir hasara karşı sıklıkla kontrol ediniz. Eğer fiş veya kablo hasar görmüş ise, üreticiden yada bir uzmandan yardım isteyerek yenisi ile
- Düşürme sonucu, aletin kendisi yada fiş veya kablo hasar görmüş ise ettiriniz, eğer gerekliyse tamir ettiriniz. kullanmayınız. Hasar durumunda aleti, bir elektrikçiye götürerek kontrol
- Aleti kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Elektrik şokuna maruz kalabilirsiniz!
- Aletin kablosunu keskin kenarı olan eşyalardan, sıcak objelerden ve çıplak ateşten uzak tutunuz. Fişi prizden çekerken, plastik korumalı fiş soketini
- Daha fazla koruma için; evizin elektrik tesisatında devre kesici kullanın. Bunun için bir elektrikçiye danışın.
- Alet kullanımdayken, kablo ve ya uzatma kablosunun kazara yerinden çıkmayacağından veya birinin ona takılmayacağından emin olun
- Uzatma kablosu, aletinizin güç tüketim değerleriyle uyumlu olmalıdır, aksi takdirde kablolarda yada prizde aşırı ısınma olabilir.
- Bu alet ticari kullanıma ya da açık hava kullanımına uygun değildir
- Alet kullanımdayken, refakatsiz bırakmayın.
- Çocuklar, elektrikli aletlerin yanlış kullanımından doğacak zararları anlayamazlar. Bu yüzden sizin denetiminiz olmaksızın bu aletleri kullanmalarına izin vermeyin.
- Aleti kullanmadığınız zamanlarda fişten çekiniz ve her defasında temizleyiniz.
- Tehlike! Alet kullanımda değil ama prize takılıyken içinde düşük miktarda voltaj barındırmaktadır.
- Aleti prizden çekmeden önce, kapatınız.
- Aleti kablosundan tutarak taşımayınız.

# **OZEL GUVENLIK TALIMATLARI**

- Yanma tehlikesi! Kullanımdayken ütü tabanı çok ısınır. Buharlı ütüleme yapılırken sıcak buhar çıkar. Cihazı yalnızca kulpundan tutunuz.
- Su deposunu yeniden doldurmadan önce cihazın fişinin takılı olmadığından
- Cihaz geçici olarak kullanılmadığında cihazı kapatınız ve fişini çekiniz
- ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayınız. Cihazı kullandıktan sonra, tamamen soğumaya bırakınız ve sonra çocukların

# ILK KULLANIMDAN ÖNCE

- Tüm paketleme materyalini ve koruyucu folyoyu ütü tabanından kaldırınız
- Utü tabanını (8) temizleyiniz (bkz. Temizlik ve Bakım).
- İlk kez kullanıldığında, hafif bir koku ve duman yayılabilir. Ne ölçüde olursa olsun bu zararsız ve kısa süreliğinedir. Yeterli derecede havalandırma oluşu
- Su doldurma bölmesinin (3) kapağını açınız ve su deposunu (7) MAX işaret göstergesine (5) kadar musluk suyuyla doldurunuz. Mevcut olan ölçme kabı kullanınız. Kimyasal kalsiyumsuz su kullanmayınız! (11) bunun için kullanılabilir. Su çok sertse eğer, sadece damıtılmış su
- Su doldurma bölmesinin kapağını kapatınız ve buhar seçeneği düğmesini (2) O konumuna getiriniz.
- Güç fişini (10) uygun bir prize bağlayınız ve ısı düzenleyiciyi (6) en yüksek ısı seviyesine MAX getiriniz. Güç göstergesi (9) yanacaktır. Güç göstergesi



kapandığı zaman, buhar seçeneği düğmesini 🗯 pozisyonuna getiriniz. Ve kalan şeyleri eski parçaları kıyafetin üzerinden kaldırınız.

- Buhar/püskürtme düğmesini (1) 
   pozisyonuna getiriniz ve buhar birkaç kez buhar/püskürtme düğmesiyle püskürecektir.
- Tüm buhar çıktıysa eğer, ütü çalıştırmaya hazırdır.

#### ISLEM

#### Kuru ütüleme

- Su deposunu İlk Kullanımdan Önce kısmında tarif edildiği gibi doldurunuz
   Kuru ütüleme için, su tankını suyla doldurmaya gerek yoktur.
- Kuru ütüleme için, buhar seçeneği düğmesini 0 konumunu getiriniz.
- Elektrik fişini uygun bir girişe başlayınız ve ısı düzenleyicisini saat yönünde çevirerek istediğiniz dereceye getiriniz. Güç göstergesi yanacaktır. İstenilen ısıya ulaşıldığı zaman güç göstergesi sönecektir. Eğer buharlı ütü çok fazla soğuduysa, güç göstergesi ütünün tekrar ısıttığını göstermek için tekrar yanacaktır.

#### Ayarlar:

- =OFF (Kapalı)
- =naylon, ipek
- • =yün
- • =pamuk
- IAX =keten, en yüksek sıcaklık
- Is derecesini seçmeden önce lütfen kıyafetin etiketinde bulunan koruma talimatlarını okuyunuz.
- Not: Eğer bakım talimatları bulunmuyorsa, en düşük ısıyla başlamalısınız.
   Düşük ısı seviyesinde en az buharı üretir. Dikkat: Sentetik elyaflar

#### eriyebilir!

- Kumaşın bir parçasını ütüleyin.
- Cihazı kapatınız, ısı düzenleyiciyi ayarlayınız ve buhar seçme düğmesini 0 pozisyonuna getiriniz. Ütüyü dik pozisyonda koyunuz ve fişi çekiniz.

#### uliaili ululeille

- Buharlı ütüleme ısı sırasına göre ••• ve MAX kullanılabilir. İsı seviyesini gereğinden farklı kullanmayın bu durumda ütü, ütü tabanından su kaçırabilir.
- Su deposunu aşağıdaki İlk Kullanımdan Once kısmında tarif edildiği gibi doldurunuz. Buhar ütüsünün güvenli işlemesi için, su tankı her zaman yeterli suyla dolu olmalıdır.
- Istediğiniz oranda buharı buhar seçme düğmesiyle ayarlayabilirsiniz.
   pozisyonu buhar miktarının en fazla olduğu pozisyondur. Ütüyü daima dikey pozisyonda tutunuz.
- Ekstra buhar püskürtmesi için 
   pozisyonunda buhar/püskürtme düğmesine basınız. Buhar fonksiyonu sadece en üst ısı seviyesinde kullanılmalıdır. Ütü tabanından su kaçırmasını önlemek için, her buhar püskürtmesi arasında en az 1 dakika bekleyiniz.

### <sup>2</sup>üskürtme fonksiyonu:



### Dikey buharlı ütüleme:

- Utüyü dikey pozisyonda yaklaşık 15 ile 30 cm kumaştan uzak tutunuz. Asılı kıyafetin, perdenin ya da herhangi bir elyafın kırışık bölgelerine kolaylıkla buhar/püskürtme düğmesinin 
   pozisyonunda buhar püskürtebilirsiniz.
- Uyarı! Buhar derecesi çok yüksektir. Kıyafetleri ya da elyafları insanların ya da evcil hayvanların üzerindeyken buharı kullanmayınız.

#### Utuyu kapatma

- Cihazı kapatınız, ısı düzenleyiciyi ve buhar seçme tuşunu 0 pozisyonuna getiriniz ve fişini çekiniz.
- Suyunu tamamen boşaltmadan önce, cihazı tamamen soğumaya bırakınız
   Yanma tehlikesi!
- Su doldurma bölmesinin kapağını açınız ve ütüyü aşağı doğru dikkatlice eğip kalan suyunu tamamen boşaltınız. Bu yüzden cihazı dikkatlice sallayınız.
- Kalan suyun kolay boşalması için buhar/püskürtme düğmesine basınız.

## TEMIZLIK VE BAKIM

- Oncelikli olarak güvenlik talimatları okuduğunuzdan emin olunuz
- Kuru ütüleme, duyu boşaltın ve ısı düzenleyicisini ütü hala açıkken kısa bir süreliğine MAX pozisyonuna getiriniz.
- Utüyü tarif edildiği gibi kapatınız.
- Elektrik fişinin çekildiğine emin olunuz ve ütünün tamamen soğumasını takip ediniz.
- Utünün dış kısmını yumuşak, nemli bir bezle temizleyiniz ve mümkünse yumuşak bir deterjan kullanınız.
- Abrasif deterjanları veya sert temizlik gereçlerini kullanmayınız.
- Utü tabanını nemli bir bezle siliniz.
- Zaman zaman su deposunun temiz olduğunu gözden geçiriniz. Bu yüzden su deposunu suyla doldurunuz ve sonra yeterince sallayınız. Olabilecek kalıntıları suyla boşaltınız.
- Utü kaldırılacaksa eğer, daima tamamen soğumasını sağlayınız. Güç kablosunu sarınız. Ütüyü çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yere koyunuz.
- Ütüyü orijinal paketinde saklayınız. Güç kablosunu ütünün etrafına sarmayın ve tehlikeden kaçınınız.

Cihazı fişe takmadan önce kurulayınız.

- Kendi kendine temizleme sistemi
- Bu ütü kireçsizleştirmeyle temizlenmemelidir.
- Kendi kendine temizleme sistemi kalan kireci kaldırmak için ayda bir kullanılmalıdır. Eğer sert su kullanılırsa bu ölçümü daha sık tekrar etmelisiniz
- Su deposunu yarısına kadar doldurunuz.
- Düz bir zemine ütüyü dikey olarak koyun ve cihazı güç girişine başlayınız.
- Isı düzenleyiciyi MAX ayarına getirin ve güç göstergesi kapanana kadar bekleyiniz. Isı düzenleyiciyi tekrar MIN pozisyonuna geri getiriniz ve cihazın fişini çekiniz.
- bir leğenin üzerine Utüyü yatay olarak tutun ve buhar seçeneği düğmesin
   pozisyonuna getiriniz. Düğme biraz yukarı kalkacaktır.
- Buhar/püskürtme düğmesini pozisyonuna getirin ve basın. Bunu yaparken ütüyü hafifçe sallayınız. Eğer inatçı kireçler varsa bu aşamaları tekrar ettirin.
- Kendi kendine temizleme işleminden sonra ütü tabanını temizleyiniz



Temizlikten önce cihazın tamamen soğuduğundan emin olunuz.

 Kireçsizleştirme buhar seçme düğmesi mekanizması: eğer buhar seçme çıkacaktır. Çubuğu çıkarın ve alışılmış kireç çözücünün içine bütün bir gece düğmesi -== pozisyonundaysa, çubuk kolaylıkla yukarı doğru iterek

## **TEKNIK VERILER**

Boyut	Su depolama kapasitesi	Güç derecesi	Voltaj derecesi
295 x 115 x 135 mm	280 ml	2200 W	230 V~ 50 Hz

# ÇEVRE KORUMA ILE ILGILI AÇIKLAMALAR



kanalıyla tasfiye edilmeyip, elektrik ve elektronik cihazlarının geri dönüşüm toplama noktalarına bırakılmalıdır Bu ürün, kullanım tarihinin sona ermesiyle birlikte normal ev çöpü

sembol buna işaret etmektedir. Ürünün, kullanma talimatının veya ambalajın üzerinde yer alan

sahiptirler. Eski cihazların geri dönüştürülmesi, maddi yönden desteklerle, çevremizin korunması için önemli bir katkı sağlamış olacaksınız değerlendirilmesi veya diğer şekillerdeki değerlendirilmelerine bulunacağınız Hammaddeler, üzerlerindeki işaretler uyarınca geri dönüştürülebilir özelliğe

Lütfen bağlı bulunduğunuz belediye yönetiminden yetkili tasfiye noktasını

# **GARANTI VE MUSTERI SERVISI**

aşağıdaki garanti haklarına sahiptir: lütfen satın aldığınız aleti satıcıya geri iade edin. Tüketici, yasalarla belirlenmiş bu özene rağmen, eğer üretimde yada nakliye sırasında bir sorun oluşmuşsa Dağıtımdan önce, ürünümüz titiz bir kalite kontrolünden geçirilmektedir. Bütün

giderilir. Eğer, üründe noksan bir özellik ya da üretici hatası varsa tamir veya Sattığımız ürünlerin 2 senelik garantisi vardır, garanti ürünün satıldığı gün değiştirme yapılır. Kusur, ürünün uygunsuz taşınması, kötü kullanım, 3. şahıslar başlar. Bu süre boyunca ortaya çıkacak kusurlar tarafımızdan ücretsiz olarak kaynaklanırsa garanti kapsamında değildir. tarafından orjinal olmayan uygunsuz parçalarla tamire çalışılmasından

0709/DB151



63322 Rödermark Carl-Zeiss-Str. 8 elta GmbH

#### RO


### FIER DE CALCAT CU ABUR INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

**DB151** 

Stimata clienta, stimat client,

predate împreuna și aceste instrucțiuni de utilizare siguranța. În cazul în care dați acest aparat unor terțe persoane, trebuie aparatul dumneavoastră la rețeaua electrică, pentru a evita pagubele produse Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a racorda de utilizarea necorespunzăto-are. Acordați o atenție specială indicațiilor de

### **ANSAMBLUL**

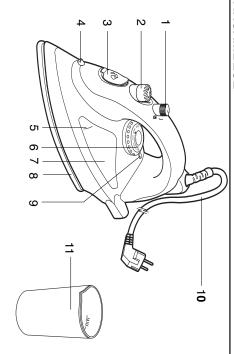

- Buton de abur/pulverizare
- 2. Întrerupător selectare abur
- 3. Deschidere pentru umplere cu apă
- 6. Regulator de temperatură
- Marcaj de indicaţie MAX

Duză de pulverizare

- Rezervor de apă
- 8. Talpa fierului
- Ştecher cu cablu de Indicator de tensiune
- Cană de măsură

alimentare

# INDICAȚII DE SIGURANȚA

- Utilizarea și manevrarea necorespunzătoare pot provoca disfuncționalitatea ale aparatului şi rănirea utilizatorului.
- Aparatul nu trebuie utilizat decât în scopul prevăzut. La utilizarea nici o răspundere pentru eventualele pagube survenite necorespunzătoare destinației sau manipulare neadecvată nu ne asumam
- rețelei corespund cu indicațiile de pe tăblița de date tehnice. Verificați înainte de racordare la rețea dacă tipul de curent sau tensiunea
- A nu se cufunda aparatul sau ştecărul de rețea în apa sau în alte lichide. În cazul în care se întâmpla totuși ca aparatul să cadă în apă, scoateți imediat o noua utilizare. Pericol de moarte sau electrocutare! ștecărul din priza și dispuneți verificarea lui de către un specialist înainte de
- Nu încercați niciodată să deschideți singuri carcasa!
- Nu introduceți nici un fel de obiecte în interiorul carcasei

#### RO

- Nu utilizați aparatul cu mâinile ude, pe podeaua udă sau în condiții de umezeală.
- Nu apucați niciodată stegarul de rețea cu mâinile ude sau umede.
- Verificați regulat cablul şi ştecărul de rețea de eventuale defecțiuni. În cazul apariției defecțiunilor, cablul şi ştecărul de rețea trebuie înlocuite de către producător sau de către un specialist calificat, pentru a evita distrugerile.
- Nu puneți aparatul în funcțiune când cablul sau ştecărul de rețea în cazul în care aparatul a căzut pe podea sau s-a defectat în alt mod. În astfel de cazuri duceți aparatul la verificat şi eventual reparat într-un atelier specializat
- Nu încercaţi niciodată să reparaţi singuri aparatul. Există pericolul electrocutării!

# Nu agățați cablul de rețea de margini ascuțite şi țineți-l departe de obiecte fierbinți sau flăcări libere. Scoateți din priză numai apucând ştecărul.

- Se asigură o protecție suplimentară printr-un dispozitiv încorporat, de protecție împotriva curenților reziduali, cu o intensitate de declanşare nu mai mare de 30 mA în instalațiile casnice. Cereți sfatul electricianului.
- Dispuneți cablul precum şi un cablu eventual necesar în aşa fel încât să nu-l puteți trage din neatenție sau să vă împiedicați de el.
- În cazul utilizării unui prelungitor, acesta trebuie sa fie adecvat puterii corespunzătoare, altfel se poate ajunge la supraîncălzirea cablului şi/sau a ştecărului.
- Acest cablu nu este destinat nici utilizării în scopuri comerciale şi nici utilizării exterioare.
- În timpul utilizării nu lăsați aparatul nesupravegheat.
- Copiii nu sunt conştienți de pericolele legate de utilizarea necorespunzătoare a aparatelor electrice. De aceea nu lăsați aparatele casnice la îndemâna copiilor fără ca aceştia să fie supravegheați.
- Atenție! Aparatul este alimentat cu curent doar atât timp cât acesta este alimentat la rețeaua de curent.
- Inainte de scoaterea ştecărului din priză opriți aparatul din funcționare.
- A nu se transporta aparatul ţinându-l de cablul sau de alimentare

# INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE SIGURANȚĂ

- Pericol de ardere! Talpa fierului este foarte fierbinte când este în funcțiune.
   Când se calcă cu abur, aburul fierbinte iese din aparat. țineți aparatul numai de mâner.
- Asigurați-vă că ați scos aparatul din priză înainte de a umple rezervorul cu apă
- Opriți şi scoateți aparatul din priză şi când acesta nu este folosit temporar.
- După folosirea aparatului, lăsați-l să se răcească complet şi apoi depozitați-l într-un loc sigur, unde nu pot ajunge copiii.

# **INAINTE DE PRIMA UTILIZARE**

- Indepărtați toate materialele de ambalare, și folia de protecție de pe talpa fierului.
- Curățați talpa fierului (8) (vezi Curățare şi Întreținere).
- La prima utilizare, ar putea să iasă un uşor miros sau fum. Oricum, acesta este inofensiv şi nu durează mult. Asiguraţi suficientă ventilaţie!
- Deschideţi capacul deschiderii pentru umplere cu apă (3) şi umpleţi rezervorul de apă (7) cu apă de la robinet până la marcajul MAX (5). Pentru aceasta poate fi folosită cana de măsură (11) livrată. Dacă apa este foarte

#### õ

dură, folosiți numai apă distilată. Nu folosiți apă dedurizată chimic!

- Închideţi capacul deschiderii pentru umplere cu apă şi fixaţi întrerupatorul pentru selectare abur (2) pe poziţia 0.
- Introduceţi ştecherul (10) într-o priză adecvată şi fixaţi regulatorul de temperatură (6) pe cel mai înalt nivel de temperatură MAX. Indicatorul de tensiune (9) se va aprinde. Când indicatorul de tensiune se stinge, fixaţi întrerupătorul pentru selectare abur pe poziţia pentru a înlătura reziduurile rămase, călcaţi pe o rufă veche.
- Rotiți butonul de pulverizare (1) pe poziția 🐠 şi suflați abur de câteva ori prin apăsarea butonului de abur/pulverizare.
- Dacă a ieşit tot aburul, fierul este gata de folosire.

### **FOLOSIREA**

### Călcarea uscată

- Umpleți rezervorul de apă așa cum este descris mai jos la Înainte de Prima
   Utilizare. Pentru călcare uscată, rezervorul nu trebuie umplut cu apă.
- Pentru a călca uscat, fixați întrerupătorul de selectare abur pe poziția 0.
- Introduceți ştecherul într-o priză adecvată şi rotiți regulatorul de temperatură în sens orar pe temperatura dorită. Indicatorul de tensiune se va aprinde.
   Imediat ce a fost atinsă temperatura dorită, indicatorul de tensiune se va stinge. Dacă fierul de călcat s-a răcit prea mult, indicatorul de tensiune se va aprinde din nou pentru a indica faptul că fierul se reîncălzește.

#### negiaje.

- 0 = OPRIT
- = nailon, mătase
- = lână
- • = bumbac
- MAX = in, cea mai înaltă temperatură
- Înainte de a selecta temperatura, citiți instrucțiunile de pe îmbrăcăminte.
- Notă: Dacă nu există instrucțiuni de atenționare, trebuie să porniți cu cel mai scăzut nivel de temperatură. La un nivel mai mic de temperatură este produs mai puțin abur. Atenție: Fibrele sintetice se pot topi.
- Călcați îmbrăcămintea.
- Pentru a opri aparatul, fixaţi regulatorul de temperatură şi butonul pentru selectare abur pe poziţia 0. Puneţi fierul în poziţie verticală şi scoateţi-l din priză Călcarea cu abur
- Călcarea cu abur poate fi folosită în domeniile de temperatură
   •• şi MAX.
   Nu folosiți un alt nivel de temperatură datorită faptului că aburul poată să iasă din talpa fierului.
- Puneți apă în rezervor aşa cum este descris mai jos la Înainte de prima utilizare. Pentru o funcționare sigură a fierului, rezervorul de apă trebuie umplut de fiecare dată cu suficientă apă.
- Reglați cantitatea dorită de abur cu întrerupătorul pentru selectare abur. În poziția cantitatea de abur este cea mai ridicată. Țineți întotdeauna fierul în poziție orizontală.
- Pentru a scoate mai mult abur, apăsați butonul de abur/pulverizare în poziția
   : Funcția de aburire trebuie folosită numai la nivelul cel mai ridicat de temperatură. Pentru a evita picurarea apei din baza fierului, așteptați cel puțin un minut între împroșcările cu abur.



### <u> Funcția de pulverizare:</u>

### Calcarea verticala cu abur:

- Țineţi fierul în poziţie verticală la 15 30 cm distanţă de haine. Pentru a scoate cutele de pe hainele atârnate, perdele sau alte materiale, apăsaţi butonul de abur/pulverizare în poziţia pentru a împroşca abur.
- butonul de abur/pulvenzare in poziția b pentru a improșca abur.
   Avertisment! Temperatura aburului este foarte ridicată. Nu folosiți abur pe haine sau materiale în timp ce acestea sunt purtate de oameni sau animale

#### Oprirea fierului:

- Pentru a opri aparatul, fixați regulatorul de temperatură şi butonul pentru selectare abur pe poziția O şi scoateți ştecherul din priză.
- Inainte de a scurge apa, lăsați aparatul să se răcească complet

### Pericol de ardere!

- Deschideți capacul deschiderii pentru umplere cu apă, întoarceți fierul de călcat invers şi scurgeți cu grijă apa rămasă. Agitați cu grijă aparatul.
- Apasaţi butonul de abur/pulverizare pentru a lasa să se scurgă mai uşor apa rămasă.

# CURAȚARE ȘI INTREȚINERE

- Asigurați-vă că ați citit dinainte Instrucțiunile de Siguranță.
- Pentru a usca fierul de călcat, scurgeți apa şi apoi fixați regulatorul de temperatură pe poziția MAX pentru scurt timp, când fierul este încă pornit
- Opriţi fierul aşa cum este descris.
- Asigurați-vă că ştecherul este scos din priză și lăsați fierul să se răcească complet.
- Curățați partea exterioară a fierului de călcat cu o cârpă moale şi umedă şi, dacă este necesar, folosiți un detergent delicat.
- Nu folosiți detergenți abrazivi sau unelte de curățare tari.
- Ştergeţi talpa fierului cu o cârpă umedă.
- Asiguraţi-vă că aţi curăţat rezervorul de apă din când în când. Pentru aceasta umpleţi rezervorul cu apă şi agitaţi-l suficient. Scurgeţi apa pentru a îndepărta eventualele reziduuri.
- Dacă fierul de călcat trebuie depozitat, lăsați întotdeauna să se răcească complet. Rulați cablul de alimentare. Păstrați fierul într-un loc sigur, unde nu pot ajunge copiii.
- Uscați aparatul înainte de a-l introduce în priză.
- Păstrați aparatul în ambalajul original. Nu rulați cablul de alimentare în jurul fierului pentru a evita deteriorările.

## Sistemul automat de curățare

- Acest fier de călcat nu trebuie curățat cu decalcifianți.
- Sistemul de curățare automată trebuie folosit o dată pe lună, pentru a îndepărta reziduurile de calciu. Dacă se foloseşte apă dură, trebuie să repetați această procedură mai des.
- Umpleți pe jumătate rezervorul de apă.
- Puneți fierul vertical pe o suprafață plană şi introduceți ştecherul în priză.
- Fixați regulatorul de temperatură pe MAX şi aşteptați până când indicatorul de tensiune se stinge. Rotiți regulatorul de temperatură înapoi pe MIN şi scoateți din priză aparatul.



- Ţineţi fierul orizontal deasupra unei chiuvete şi rotiţi intrerupătorul pentru selectare abur pe poziţia ←=== . Întrerupătorul se va ridica puţin.
- Rotiți butonul de abur/pulverizare pe poziția 
   apoi apăsați-l. În timp ce faceți aceasta, balansați ușor fierul. Repetați acești pași dacă mai persistă calcifierea.
- Curățați talpa fierului de călcat după procesul de curățare automată.
   Asigurați-vă că ați lăsat aparatul să se răcească complet înainte de curățare.
- Decalcifierea mecanismului întrerupătorului de selectare abur: Dacă întrerupătorul pentru selectare abur este în poziția ←=== , bara poate fi scoasă cu uşurință prin tragerea ei în sus. Scoateți bara şi puneți-o într-un solvent de decalcifiere peste noapte.

### DATE TEHNICE

Tensiune nominală : 230 V~ 50 Hz
Puterea nominală : 2200 W
Capacitatea rezervorului de apă : 280 ml
Dimensiuni : 295 x 115 x 135 mm

# INSTRUCȚIUNI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI



La terminarea duratei de utilizare, acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile casnice normal, ci trebuie dus la un punct de reciclare a produselor electrice şi electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, în instrucțiunile de utilizare şi pe nachet

Materialul este reutilizabil potrivit precizărilor de pe etichetă. Prin reutilizare se reduce exploatarea diverselor tipuri de materiale și contribuiți la protejarea mediului înconjurător.

Consultați-vă cu reprezentanții administrației locale responsabili cu depozitarea deșeurilo.

## GARANȚIE ȘI SERVICE

înainte de livrare, produsele noastre sunt supuse unui sever control de calitate. Dacă totuşi se întâmplă sa apară defecțiuni de fabricație sau datorate transportului, va rugări să vă adresați service-tulii elta (Tel.: +40-21-3199969). În afară de pretențiile legale in termenul de garanție, clientul poate beneficia de următoarea garanție, in alegere: Pentru aparatul cumpărat asiguram (conform certificatului de garanție alăturat) o garanție de **24 de luni**, începând din ziua cumpărării. În acest interval înlăturam gratuit prin reparație sau prin înlocuire orice deficientă, care se datoreazăunor defecte de fabricație sau de material de pot fi dovedite. Defecție apărute ca urmare a unor manipulări necorespunzătoare sau ca urmare a unor intervenții sau reparații efectuale de terți sau prin montarea unor alte piese, nu fac obiectul acestei garanții.

0709/DB151



elta GmbH Carl-Zeiss-Str. 8 63322 Rödermark



### ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПАРНА ЮТИЯ


**DB151** 

### Уважаеми клиенти,

електрическата мрежа. Това ще предотврати евентуални повреди Обърнете специално внимание на съветите за сигурност. Прочетете внимателно тези инструкции преди да свържете уреда към

Ако предоставите този уред на трета страна, уверете се, че го предовтавяте заедно с тези инструкции.

### СГЛОБЯВАНЕ

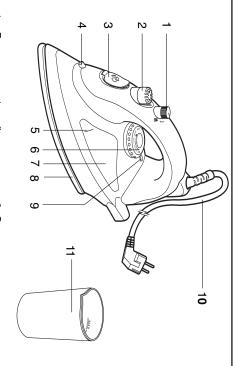

- Бутон за пара/спрей
- Бутон за пара
- Отвор за наливане на вода

ω

- Връх на спрея
- Индикираща маркировка **МАХ**
- Ключ за регулиране на температурата
- Резервоар за вода

#### Основа

- 9 Светлинен индикатор
- 10. Електрически кабел и щепсел
- 11. Мерна чашка

## СЪВЕТИ ЗА СИГУРНОСТ

- на уреда или наранявания на потребителя. Грешно боравене или неправилно използване може да причини повреди
- експлоатация. следствие на неконвенционално използуване или неправилна Уреда трябва да се използува само за определените му цели. Производителят не носи отговорност за повреди възникнали като
- Преди да свържете уреда към електрическата мрежа, уверете се,че обозначена върху уреда. вида и волтажа на електричеството отговарят на информацията
- във вода, незабавно издърпайте щепсела от контакта и предайте уреда електрически удар! на сервизен техник преди повторна експлоатация. Опасност от Никога не поставяйте уреда или щепсела във вода. Ако уреда падне



72

#### E E

- Никога не опитвайте да отворите уреда!
- Никога да поставяйте предмети в уреда
- Не използувайте уреда с мокри ръце или на мокър под или във влажна
- Никога не докосвайте щепсела с мокри или влажни ръце.
- Редовно проверерявайте щепсела и кабела за повреди. Ако има такива повреди, уведомете сервизен техник и поискайте тяхната замяна.
- Не употребявайте уреда ако щепсела или кабела е повреден, в случай на удар от падане или други повреди. В такива случаи уведомете сервизен техник за поправка.
- Никога не опитвайте да поправите уреда сами. Опасност от

### електрически шок!

- · Щепсела не трябва да се оставя да виси над остри ъгли и трябва да е дръпнете него а не кабела. далеч от гореши предмети и пламъци. Когато изключвате щепсела,
- Вграден прекъсвач ненадвишаващ 30мА може да добави допълнителна електричество за по-нататъшни съвети. защита на Вашето домакинство. Консултирайте се със специалист по
- Поставете кабела и евентуалните удължители по такъв начин, че да не представляват опасност от спъване и да не могат да се издърпват по
- Ако използувате удължителен кабел, то той трябва да е подходящ за сътветният електрически капацитет, иначе е възможно да прегори.
- Този уред не е предназначен за търговска употреба както и употреба на
- Никога не оставяйте уреда без наблюдение докато е в употреба.
- Децата не разпознават опасностите от неправилното използуване на използуват електрически уреди без наблюдение. електрически уреди. Следователно, никога да позволявайте на деца да
- Внимание! Уреда е захранен с електричество докато е свързан към електрическата мрежа.
- Изключете уреда преди да издърпате кабела.
- Никога не носете уреда за електрическия кабел



# **ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**

- Опасност от изгаряне! Основата на ютията се нагорещява силно по време на употреба. Гореща пара ще излиза при парно гладене. Дръжте уреда единствено за дръжката.
- Винаги изключвайте от контакта преди да налеете вода в резервоара за вода.
- Изключвайте уреда от контакта когато не го използвате.
- След работа с уреда, оставете го да изстине напълно, след което го поставете за съхранение на безопасно и недостъпно от деца място.

# ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

- Разопаковайте и махнете защитното фолио от основата на ютията.
- Почистете основата (8) (Вж. Почистване и Поддържане).
- При първа употреба може да усетите пушек и лека миризма. Това е безопасно и трае кратко. Осигурете добра проветримост!
- Отворете капачето на отвора за наливане на вода (3) и напълнете
  чешмяна вода в резервоара (7) до нивото на маркировката МАХ (5).
   Използвайте мерната чашка (11), за да измерите необходимото
  количество вода. Ако чешмяната вода е прекалено твърда, използвайте
  единствено дестилирана вода. Не използвайте вода, която е била
  декалцинирана чрез химикали!
- Затворете капачето на отвора за наливане на вода и нагласете ключа за парата (2) на позиция 0.
- Включете щепсела (10) в подходящ електрически контакт и завъртете ключа за регулиране на температурата (6) на най-високото ниво МАХ. Светлинният индикатор (9) ще светне. Когато светлинният индикатор угасне, завъртете ключа за регулиране на температурата на позиция . За да паднат възможни остатъци от производствения процес, изгладете дреха или плат, които не използвате.
- Завъртете пара/спрей бутона (1) в позиция 
   пръснете пара няколко пъти.
- Когато всичката пара излезе, ютията е готова за употреба.

### РАБОТА С УРЕДА

#### ухо гладене

- Напълнете вода в резервоара както е описано в Преди първа употреба.
   Не е нужно да наливате вода в резервоара при сухо гладене.
- За сухо гладене, завъртете бутона за пара на позиция 0.
- Включете щепсела в подходящ контакт и завъргете ключа за регулиране на температурата в посока на часовниковата стрелка до желаната температура. Светлинният индикатор ще светне. Щом желаната температура е достигната, светлинният индикатор ще угасне. Ако ютията започне да изстива, светлинният индикатор ще светне отново, за да покаже че ютията е започнала да се нагрява отново.



#### Степени:

- = OFF
- = найлон, коприна
- •• = вълна
- **МАХ** = лен, най-висока температура
  - ••• = памук
- Преди да изберете степента на температурата, моля прочетете инструкциите на етикета на дрехата.
- Забележка: Ако такива не са означени, започнете гладенето при найниска степен. При по-ниско температурна степен, наличното количество пара е по-малко. Внимание: Синтетични платове могат да се стопят при гладене.
- Изгладете дрехата.
- За да изключите уреда, завъртете ключа за регулиране на температурата и бутона за пара на позиция 0. Поставете ютията в изправено положение и изключете от контакта.

#### адене с пара

- При гладене с пара скалата от температурни степени е между
- ••• и **MAX**. Не включвайте на степени извън тази скала, тъй като водата в ютията може да изтече от отворите на основата на ютията.
- Налейте вода в резервоара като следвате инструкциите описани в Преди първа употреба. За да осигурите нормално функциониране на парната ютия, съблюдавайте дали резервоара е пълен с достатъчно количество вода.
- Нагласете пара/спрей бутона на позиция в за допълнителна пара.
   Функцията за пара трябва да бъде използвана единствено по време на гладене с най-висока температурна степен. За да избегнете капенето на вода от основата на ютията, изчакайте 1 минута между всяка отделна струя пара.

### Функция на спрея:

• Завъртете пара/спрей бутона на позиция 🤼 и го натиснете, за да намокрите мястото, което ще изгладите. Пръски вода ще излязат от върха на спрея (4).

## Вертикално парно гладене:

- Дръжте ютията на около 15 до 30 ст от дрехата. За да изгладите гънки на висящи на закачалки дрехи, завеси и други висящи платове, натиснете пара/спрей бутона на позиция 
   , за да получите струи пара
- Внимание! Температурата на парата е много висока. Не гладете с пара дрехи, които са облечени от хора или домашни любимци.

### Изключване на ютията:

- За да изключите уреда, завъртете ключа за регулиране на температурата и бутона за пара на позиция 0 и дръпнете щепсела от контакта.
- Преди да излеете водата, оставете уреда да изстине напълно. Опасност от изгаряне!
- Отворете капачето на отвора за наливане на вода, обърнете ютията с



основата нагоре и излейте останалата вода. Едновременно с това разклатете уреда внимателно.

Натиснете бутона пара/спрей, за да може останалата вода да се изцеди

# ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ

- Прочетете инструкциите за безопасност преди да пристъпите към почистване на уреда.
- За да изсушите ютията, излейте водата и завъртете ключа за регулиране на температурата на позиция MAX за кратко време докато ютията е все още включена.
- Изключете ютията както е описано в инструкциите.
- Дръпнете щепсела от контакта и оставете ютията да изстине напълно.
- Почистете повърхностите на ютията с мека влажна кърпа и ако е необходимо използвайте омекотен почистващ препарат.
- Не използвайте агресивни почистващи препарати или абразивни почистващи материали.
- Избършете основата на ютията с влажна кърпа.
- Почиствайте резервоара за вода от време на време. За целта напълнете резервоара с вода и го разклатете добре. Излейте водата и с нея ще се измият възможни остатъци.
- Винаги преди да приберете ютията за съхранение, оставете я да изстине напълно. Навийте електрическия кабел. Съхранявайте ютията на безопасно и недостъпно от деца място.
- Подсушете уреда преди да го включите в контакта.
- Съхранявайте ютията в оригиналната й опаковка. Не завивайте кабела около ютията, за да избегнете нараняване на кабела.

## Самопочистваща система

- Този уред не трябва да бъде почистван с декалциниращи препарати.
- Самопочистващата система трябва да бъде използвана един път месечно, за да бъдат почистени калциевите наслагвания. Ако използвате твърда вода, почиствайте ютията по-често.
- Напълнете наполовина резервоара с вода.
- Поставете ютията вертикално на равна повърхност и включете в контакта.
- Завъртете ключа за регулиране на температурата на позиция МАХ и изчакайте докато светлинният индикатор угасне. Завъртете ключа за регулиране на температурата обратно на позиция МІN и изключете уреда от контакта.
- Задръжте ютията хоризонтално над леген или друг дълбок съд за вода и завъртете пара/спрей бутона на позиция ←——. Бутонът за пара ще се повдигне леко нагоре.
- Завъртете спрей/пара бутона на позиция 
   и го натиснете. Разклатете леко ютията. Повторете процеса в случай на упорити калциеви наслагвания.

   Почистете основата на ютията след самопочистващия процес.
- Почистете основата на ютията след самопочистващия процес.
   Задължително оставете уреда да изстине преди да пристъпите към почистване.
- Декалциниране на бутона за пара: Когато пара/спрей бутонът е завъртян на позиция ◆==== , можете лесно да го извадите като го



дръпнете нагоре. Поставете бугона да престои една нощ в разтвор на декалциниращ препарат.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Номинальное напряжение : 230 V $\sim$  50 Гц Номинальная мощность : 2200 W Объем резервуара для воды : 280 мл

Параметры : 295 x 115 x 135 мм

# ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Този продукт не трябва да се изхвърля в нормалните депа за отпадъци. Трябва да бъде оставен в съораженя специализиращи в събирането и преработката на електрически и електронни уреди.

Символа на опаковката, самият уред, и иструкцията за употреба обозначават това.

Материалите се преработват както е обозначено на техните надписи. Чрез преработката на материалите, както и на други материали във Вашето домакинство, Вие допринасяте за опазването на нашата околна среда.

Консултирайте се с Вашата месна администрация за да намерите подходящия преработвателен център.

# ГАРАНЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Преди доставката нашите уреди се подлагат на строг качествен контрол. Ако, въпреки всички грижи, е възникнала повреда при производството или транспортирането, Ви молим да занесете обратно уреда на търговеца, от който е закупен. Наред със законовите гаранционни претенции купувачът има право по негов избор на следните гаранционни услуги: За закупения уред даваме 2 години гаранция, считано от деня на продажбата. През този период отстраняваме безплатно, чрез ремонтиране или замяна, всички недостатъци, които безспорно се дължат на дефекти на материала или на производството.

Недостатъци, възникнали вследствие на авене с уреда, и дефекти, появили се след намеса и поправки от страна на трети лица, както и след монтирането на чужди части, не се обхващат от тази гаранция.

0709/DB151

elta GmbH Carl-Zeiss-Str. 8 63322 RЪdermark



#### Rus


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВОЙ УТЮГ

DB151

Уважаемый покупатель,

Внимательно прочтите эту инструкцию, прежде чем подключить устройство к сети, чтобы избежать его повреждений из-за неправильного использования. Обратите особое внимание на указания по безопасности. Если вы захотите передать это устройство третьему лицу, то вместе с устройством необходимо передать и эту инструкцию.

#### СБОРКА

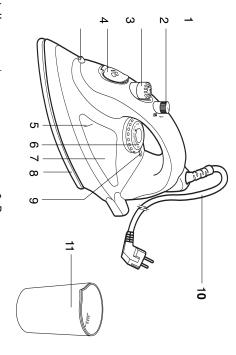

- 1. Кнопка пар/распыление
- 2. Переключатель пара
- 3. Отверстие для заполнения водой

4. Приспособление для

- 5. Отметка индикатора МАХ
- 6. Регулятор температуры
- 7. Резервуар для воды
- 8. Основание утюга
- Индикатор напряжения
   Электрический шнур с вилк
- 10. Электрический шнур с вилкой
- 11. Измерительная емкость

## СЪВЕТИ ЗА СИГУРНОСТ

- Грешно боравене или неправилно използване може да причини повреди на уреда или наранявания на потребителя.
- Уреда трябва да се използува само за определените му цели.
   Производителят не носи отговорност за повреди възникнали като следствие на неконвенционално използуване или неправилна експлоатация.
- Преди да свържете уреда към електрическата мрежа, уверете се,че вида и волгажа на електричеството отговарят на информацията обозначена върху уреда.
- Никога не поставяйте уреда или щепсела във вода. Ако уреда падне във вода, незабавно издърпайте щепсела от контакта и предайте уреда

#### Rus

на сервизен техник преди повторна експлоатация. Опасност от

### електрически удар

- Никога не опитвайте да отворите уреда!
- Никога да поставяйте предмети в уреда.
- Не използуваите уреда с мокри ръце или на мокър под или във влажна среда.
- Никога не докосвайте щепсела с мокри или влажни ръце.
- Редовно проверерявайте щепсела и кабела за повреди. Ако има такива повреди, уведомете сервизен техник и поискайте тяхната замяна.
- Не употребявайте уреда ако щепсела или кабела е повреден, в случай на удар от падане или други повреди. В такива случаи уведомете сервизен техник за поправка.
- Никога не опитвайте да поправите уреда сами. Опасност от епектрически пок!

### електрически шок!

- Щепсела не трябва да се оставя да виси над остри ъгли и трябва да е далеч от гореши предмети и пламъци. Когато изключвате щепсела, дръпнете него а не кабела.
- Вграден прекъсвач ненадвишаващ 30мА може да добави допълнителна защита на Вашето домакинство. Консултирайте се със специалист по електричество за по-нататъшни съвети.
- Поставете кабела и евентуалните удължители по такъв начин, че да не представляват опасност от спъване и да не могат да се издърпват по случайност.
- Ако използувате удължителен кабел, то той трябва да е подходящ за сътветният електрически капацитет, иначе е възможно да прегори.
   Тоги коод но с продисиска са тратория удетроба изителноста.
- Този уред не е предназначен за търговска употреба както и употреба на открито.
- Никога не оставяйте уреда без наблюдение докато е в употреба.
- Децата не разпознават опасностите от неправилното използуване на електрически уреди. Следователно, никога да позволявайте на деца да използуват електрически уреди без наблюдение.
- Внимание! Уреда е захранен с електричество докато е свързан към електрическата мрежа.
- Изключете уреда преди да издърпате кабела.
- Никога не носете уреда за електрическия кабел.

#### Rus

# ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Огнеопасно! Основание утюга очень нагревается при работе. При паровой утюжке выходит пар. Держать устройство только за ручки.
- Убедитесь в том, что прибор отключен при наполнении резервуара для
- Выключать и отключать из сети, когда прибор временно не используется
- После использования устройство должно остыть, после чего его нужно поместить в недоступное детям место

# ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите весь упаковочный материал и защитную фольгу с основания
- Очистить основание утюга (8) (смотреть раздел Чистка и поддержка)
- При первом использовании, возможен легкий запах или дым. Это не быть хорошая вентиляция! повод для беспокойства и будет длиться недолго. При работе должна
- Откройте крышку отверстия для заполнения водой (3) и наполните дистиллированную воду. Не использовать химически прилагается. Если вода слишком жесткая, использовать этого можно использовать измерительную емкость (11), которая резервуар для воды (7), пока вода не достигнет отметки МАХ (5). Для

## декальцинированную воду!

- Закрыть крышку отверстия для заполнения водой и установите переключатель пара (2) в положение 0.
- Подключить электрический шнур (10) в соответствующую розетку и Индикатор напряжения (9) включится. Когда индикатор мощности отключится, установите переключатель пара в положение 🖒 . Чтобы установите регулятор температуры (6) на максимальный уровень МАХ удалить осадок, прогладьте старые вещи.
- Установите кнопку пар/распыление (1) в положение 🐠 и выпустите пар несколько раз, нажимая кнопку пар/распыление.
- Если вышел весь пар, утюг готов к использованию

- Наполнить резервуар для воды, как описано в разделе Перед первым использованием. Для сухой утюжкой резервуар для воды не нужно наполнять водой.
- Для сухой утюжки установить переключатель в положение 0.
- Подключить электрический шнур в соответствующую розетку и указывая, что утюг снова нагревается. температура будет достигнута, индикатор напряжения отключится. Если температуру. Индикатор напряжения включится. Как только желаемая установить регулятор температуры по часовой стрелке на желаемую утюг достаточно остынет, индикатор напряжения опять загорится

#### Настройки:

- ВЫКЛ,
- = нейлон, шелк
- = хлопок
- = шерсть
- Перед выбором температуры, пожалуйста, прочтите инструкции по уходу на одежде. **МАХ** = лен, наивысшая температура
- Внимание: Если нет инструкций по уходу, начните с самой низкой температуры. Чем ниже уровень температуры, тем меньше пара производится. Внимание: Синтетические ткани могут плавиться
- Прогладьте одежду.
- Чтобы выключить прибор, установите регулятор температуры и кнопку отключите прибор. пара в положение 0. Установите утюг в вертикальное положение и

### Іаровая утюжка

- Паровая утюжка может использоваться в температурных режимах ••• и МАХ. Не использовать другую температуру, потому что из основания утюга будет поступать вода.
- Наполнить резервуар для воды, как описано в разделе Перед первым воды должен быть всегда наполнен. использованием. Для надежной работы парового утюга резервуар для
- Установите желаемый объем пара при помощи переключателя пара. В положении 🖾 объем пара наибольший. Всегда держите утюг в горизонтальном положении.
- Для дополнительного выпуска пара, нажмите кнопку пар/распыление в наивысшем уровне температуры. Чтобы избежать просачивания воды положении 💩 . Функция пара может использоваться только на выпуском пара. через основание утюга, подождите хотя бы минуту между каждым

### Функция распыления

• Установите кнопку пар/распыление в положение  $^{-\mathbb{K}}$  и нажмите кнопку для увлажнения места, которое будет гладиться. Вода поступит из приспособления для распыления (4).

## Вертикальная паровая утюжка:

- Держите утюг в вертикальном положении на расстоянии 15 30 см от положение 🐵 , чтобы выпустить пар. шторах или другой ткани, просто установите кнопку пар/распыление в одежды. Чтобы удалить складки на вертикально висящих предметах,
- Предупреждение! Температура пара очень высокая. Не использовать пар на ткани, которая надета на людей или животных

- Чтобы выключить прибор, установите регулятор температуры и кнопку пара в положение 0 и отключите шнур.
- Перед тем, как слить воду, устройство должно полностью остыть

#### Огнеопасно!

• Открыть крышку отверстия для заполнения водой и перевернуть утюг после чего аккуратно слить воду. После этого осторожно потрясти

#### Rus

• Нажмите кнопку пар/распыление, чтобы оставшаяся вода легко вытекла.

# ЧИСТКА И ПОДДЕРЖКА

- Перед началом внимательно прочтите инструкции.
- Чтобы высушить утюг, слейте воду и установите регулятор температуры в положение МАХ на небольшое время, пока утюг включен.
- Отключите утюг, как было описано.
- Убедитесь в том, что вилка выключена из сети и дайте утюгу полностью остыть.
- Очистить внешнюю часть утюга при помощи мягкой влажной ткани, а при необходимости использовать легкое моющее средство.
- Не использовать абразивные моющие средства или жесткие чистящие предметы.
- Протрите утюг влажной тканью.
- Время от времени нужно протирать резервуар для воды. После этого наполнить резервуар водой и тщательно потрясти резервуар. Слить воду, чтобы удалить возможный осадок.
- Перед хранением утюга всегда давайте ему полностью остыть.
   Свернуть электрический шнур. Хранить утюг в безопасном, недоступном
- для детей месте.
   Перед включением устройства, протрите его.
- Хранить утюг в оригинальной упаковке. Не сворачивать шнур вокруг утога во избежание повреждений.

### Система самоочистки

- Не чистить утюг декальцификаторами.
- Система самоочистки может использоваться раз в месяц, чтобы удалять меловый осадок. Если используется жесткая вода, эту процедуру нужно повторять чаще.
- Наполнить резервуар для воды наполовину.
- Установите утюг вертикально на ровную поверхность подключите устройство в сеть.
- Установите регулятор температуры в положение МАХ и подождите пока индикатор напряжения отключится. Установите регулятор температуры назад в положение МІN и отключите устройство.
- Держите утюг горизонтально над раковиной и установите переключатель
  пара в положение ←==== . Переключатель слегка поднимется.
- Очистите основание утюга после процесса самоочистки. Убедитесь в том, что утюг полностью остыл перед чисткой.
- Декальцификация механизма переключения пара: Если
  переключатель пара в положении ←=== , механизм легко можно извлечь,
  вытягивая его вверх. Извлеките механизм и поместите его в обычный
  растворитель кальция на ночь.

### Rus

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номинальное напряжение : 230 V $\sim$  50  $\Gamma_L$  Номинальная мощность : 2200 W Объем резервуара для воды : 280 мл Параметры : 295 x 115 x 135 мм

# ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Този продукт не трябва да се изхвърля в нормалните депа за отпадъци. Трябва да бъде оставен в съораженя специализиращи в събирането и преработката на електрически и електронни уреди.

Символа на опаковката, самият уред, и иструкцията за употреба обозначават това.Материалите се преработват както е обозначено на техните надписи. Чрез преработката на материалите, както и на други материали във Вашето домакинство, Вие допринасяте за опазването на нашата околна среда.

Консултирайте се с Вашата месна администрация за да намерите подходящия преработвателен център.

# ГАРАНТИИНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС

Перед выпуском наши изделия проходят строгий контроль качества. Если, несмотря на все принятые меры, при производстве или транспортировке возникла поломка, отошлите неисправное изделие продавцу, у которого оно было приобретено. Помимо установленных законом рекламационных претензий, у покупателя есть возможность предъявить требования в соответствии с нижеследующими гарантийными условиями: На приобретенный прибор действует гарантия в течение 2 лет, начиная со дня покупки. В течение этого периода мы обязуемся за свой счет осуществлять ремонт или замену изделий с любыми неисправностями, которые явно возникли вследствие дефекта материала или заводского брака. Данная гарантия не распространяется на дефекты, которые были вызваны неправильной эксплуатацией прибора, и на повреждения, возникшие вследствие вмешательства или ремонта со стороны третьих лиц, а также вследствие использования неоригинальных комплектующих исстей

0709/DB151



elta GmbH Carl-Zeiss-Str. 8 63322 RЪdermark